SNAPPER PRO MANUAL DEL OPERADOR Serie \$200X

Podadora Montable de Giro Cero





Número de	Description
modelo:	
5900824	S200XKAV2561, 25HP, 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero
5900825	S200XK2761, 27HP, 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero
5900826	S200KAV2761, 27HP, 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero
5900827	S200XKAV2561, CAL, 25HP, 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero
5900828	S200XBV3261, 32HP 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero
5900874	S200KAV2761 S/S CAL, 27HP, 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero
5900882	S200XKAV2661, 26HP, 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero
5900861	S200XBV2861, 28HP, 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero
5900901	S200XBV3261 CAL, 32HP, 61" Cortado Podadora Montable de Giro Cero

Gracias por comprar esto producto calidad-construido de Snapper Pro. Estamos contentos que has puesto tu confianza en la marca de fábrica de Snapper Pro. Cuando está funcionado y mantenido según las instrucciones en este manual, tu producto de Snapper Pro proporcionará muchos años del servicio confiable.

Este manual contiene la información de seguridad para hacerte enterado de los peligros y de los riesgos asociados a esta máquina y cómo evitarlos. Esta máquina se diseña y se piensa para ser utilizada y para ser mantenida según el manual y para ser funcionada por los profesionales entrenados para el corte del final de céspedes establecidos y no se piensa para cualquier otro propósito. Es importante que lees y entiendes estas instrucciones a fondo antes de procurar encender o funcionar este equipo. Ahorrar estos instrucciones por futuro referencia.

DATOS DE REFERENCIA DEL PRODUCTO				
Número de modelo de unidad	Número de SERIE de unidad			
Número de modelo de cubierta de podadora	Número de SERIE de cubierta de podadora			
Nombre del distribuidor	Fecha de compra			
DATOS DE REFERENCIA DEL MOTOR				
Marca del motor	Modelo del motor			
Tipo y especificaciones del motor	Código y número de serie del motor			

Ver la página 11 para la localización de los números de identificación

Briggs & Stratton Yard Power Products Group Copyright © 2010 Briggs & Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA. Todos los derechos reservados.

La insignia de Snapper Pro es una marca registrada de Briggs. Briggs & Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA.

Información del contacto:

Briggs & Stratton Yard Power Products Group 5375 N. Main St. Munnsville, NY 13409-4003 (800) 933-6175 www.SnapperPro.com



ADVERTENCIA

Las emisiones del motor de este producto contienen químicos que se sabe que, que el estado de California, pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



Los bornes de las baterias, terminales v accsorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo, productos quimicos que el estado de California sabe que producen cancer y defector de congenitos u otros danos reproductivos.

Índice

Seguridad del operador	2
Reglas y información de seguridad	2
Calcomanías de seguridad	11
Sistema de intercierre de seguridad	12
Funciones y controles	13
Numeros de identificación	13
Funciones de control	14
Operación	16
Generalidades	16
Revisiones antes de arrancar	16
Revisar la presión de las llantas	17
Ajuste del asiento	
Ajuste de la altura de podado	18
Ajuste de pedal	18
Levantar y bajar la barra antivuelco	
Arrancar el motor	20
Detener el montable	20
Empujar el montable manualmente	20
Práctica de manejo con giro cero	
Podar el césped	
Recomendaciones de podar el césped	
Métodos para podar el césped	
Enganchar un remolque	

Mantenimiento regular	26
Programa de mantenimiento	
Revisar y cargar combustible	
Filtro de gasolina	
Cambio de aceite y de filtro	27
Inspeccion del silenciador y del	
amortiguador do chispas	
Lubricación	
Revisar nivel de aceite hidráulico	
Cambio de filtro de aceite hidráulico	
Mantenimiento de las cuchillas del cortacésped	30
Ajuste de palanca de control de velocidad	
de avance	
Ajuste de balanceo de velocidad	
Ajuste de neutral	
Ajuste de freno de mano	
Ajuste de retorno a neutral	34
Ajuste de Sincronizacion del Brazo	٥-
Elevador de la Cubierta	
Ajuste de nivelado de la cubierta	36
Reemplazo de la banda de tracción de la	0.5
bomba hidráulica	
Reemplazo de la banda de la podadora	
Mantenimiento de la batería	38
Reemplazo de la Banda de Tracción de la Bomba Hidráulica	20
Limpiar Batería y Cables	
Almacenamiento	
Arrancar después de un período largo de	42
almacenamiento	40
Diagnóstico, ajustes y reparaciones	
Diagnóstico del montable	
Diagnóstico de la podadora	
Diagnosticar problemas comunes del corte	46
Especificaciones	47
Cuía da la Identificación de la Cuesta	40

NOTA: En este manual, "izquierda" y "derecha" se toma en cuenta desde la posición de operación.



Seguridad operativa

Felicitaciones por la compra de un equipo de calidad superior para el jardín. Nuestros productos se diseñan y fabrican para cumplir o superar todas las normas de la industria con respecto a la seguridad.

No opere esta máquina a menos que esté capacitado para ello. Leer y entender el presente manual del operador es una manera de capacitarse usted mismo.

Este equipo sólo es tan seguro como su operador. Si se usa indebidamente o no se mantiene de la manera correcta, puede ser peligroso. Recuerde, usted es responsable de su propia seguridad así como de la seguridad de quienes lo rodean. .

Aplique su sentido común y considere detenidamente lo que está haciendo. Si no está seguro de que la tarea que va a realizar se puede hacer de manera segura con el equipo que escogió, pregúntele a un profesional: comuníquese con su distribuidor local autorizado.

Lea el manual

El manual del operador contiene información de seguridad importante que necesita tener presente ANTES de que opere su unidad, así como también DURANTE la operación.

El manual incluye técnicas de operación segura, una explicación de las características y controles del producto e información de mantenimiento, todo esto para ayudarlo a aprovechar al máximo la inversión que realizó en el equipo.

Asegúrese de leer todas las Reglas e información de seguridad que se encuentran en las páginas siguientes. Lea también toda la sección de Operación.





Niños

Pueden ocurrir accidentes trágicos con los niños. No permita que se acerquen al área de operación. Con frecuencia los niños se ven atraídos por la unidad y la actividad de segado. Nunca asuma que los niños se quedarán en el lugar en donde los vio por última vez. Si hay riesgo de que puedan ingresar niños al área donde está segando, haga que otro adulto responsable los vigile.

5.4

Operación en pendientes

Operar la podadora en pendientes puede ser peligroso. Usar la unidad en una pendiente demasiado pronunciada donde las ruedas de la unidad no tienen tracción adecuada (y control) puede ocasionar que se deslice, que pierda el control de conducción y que posiblemente se vuelque. No opere en una pendiente con una elevación superior a 5.4 pies durante una longitud de 20 pies (15 grados).

Siempre pode las pendientes de un lado a otro, pero no hacia arriba o abajo (para mantener la tracción de las ruedas) y evite girar bruscamente o cambiar la velocidad rápidamente. Disminuya la velocidad y tenga mucho cuidado en TODAS las pendientes.

Asimismo, tome nota de que la superficie en donde se encuentra puede tener un gran impacto sobre su habilidad para operar esta máquina con seguridad. El pasto mojado o el suelo blando pueden afectar seriamente su habilidad para hacer pie y mantener la tracción de la unidad. No opere en pendientes resbalosas, mojadas o con suelo blando.


Si se siente inseguro de operar la unidad sobre una pendiente, no lo haga. No vale la pena el riesgo.

Objetos lanzados

Esta unidad tiene cuchillas giratorias. Estas cuchillas pueden recoger y lanzar desechos que podrían lesionar gravemente a un transeúnte. Asegúrese de limpiar el área que se segará y retirar los objetos que podrían ser lanzados por la cuchilla ANTES de comenzar a hacerlo.

No opere esta unidad sin que estén completamente instalados el receptor de pasto o la protección de descarga (deflector).

Además, no permita a nadie en el área mientras la unidad esté funcionando. Si alguien ingresa al área, apague de inmediato la unidad hasta que la abandone.

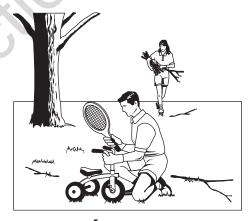

Piezas móviles

Este equipo tiene muchas piezas móviles que pueden lesionarlo a usted o a alguien más. Sin embargo, si usted se mantiene en la zona del operador (es decir, sentado en el asiento) y obedece las reglas de seguridad que se incluyen en este manual del operador, será seguro operar la unidad.

La cubierta de la podadora tiene cuchillas giratorias que pueden amputar manos y pies. No permite que nadie se acerque mientras la unidad esté encendida. Mantenga los dispositivos de seguridad (guardas, pantallas e interruptores) en su lugar y funcionando.

Para ayudar al operador a usar este equipo de manera segura, éste se encuentra equipado con un sistema de seguridad que funciona con el operador presente. NO intente alterar ni desviar el sistema. Consulte de inmediato a su distribuidor si el sistema no pasa todas las pruebas del sistema de bloqueo de seguridad que se encuentran en este manual.




Muros de contención, declives y agua


Los muros de contención y los declives alrededor de escalones y el agua son un peligro común. Deje el espacio equivalente a dos veces el ancho de la podadora alrededor de estos peligros y pode con una podadora de empujar o cortadora de hilo. Las ruedas pueden caer desde los muros de contención, bordes, zanjas, diques o al agua, haciendo que se vuelque la unidad y resultando en lesiones graves, la muerte o ahogamiento.


Uso de la barra antivuelcos

Mantenga la barra antivuelcos levantada y utilice el cinturón de seguridad. La barra antivuelcos no lo protegerá si está abajo. No salte de la podadora si ésta se vuelca (es más seguro si permanece sentado con el cinturón de seguridad puesto y la barra antivuelcos levantada).

Baje la barra antivuelcos solamente cuando sea necesario (como por ejemplo para retirar temporalmente un obstáculo que cuelga a baja altura) y NUNCA la quite. NO utilice el cinturón de seguridad cuando la barra antivuelcos está abajo. Levante la barra antivuelcos tan pronto como lo permita el espacio.

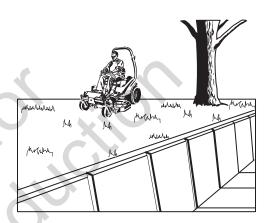

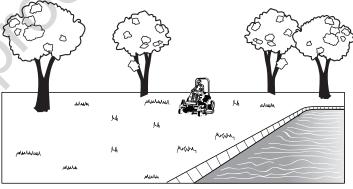

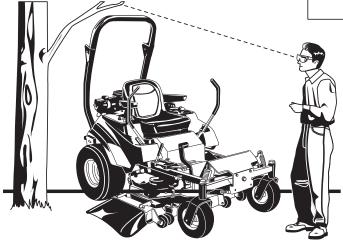

Obstáculos sobre la cabeza

Revise el margen de altura antes de conducir por debajo de algún objeto. No permita que la barra antivuelcos choque con obstáculos colgantes a baja altura, como ramas de árboles y cables de guía.





Combustible y mantenimiento

Siempre desacople las transmisiones, apague el motor y retire la llave antes de limpiar la unidad, cargar combustible o hacer reparaciones.

La gasolina y sus vapores son extremadamente inflamables. No fume mientras opere esta máquina o mientras cargue combustible. No cargue combustible mientras el motor esté caliente o encendido. Deje que se enfríe el motor al menos durante 3 minutos antes de cargar el combustible.


No cargue combustible en espacios cerrados como remolques, cocheras u otras áreas cerradas que no cuentan con una ventilación adecuada. Limpie la gasolina que se derrame de inmediato y antes de empezar a operar la unidad.

La gasolina debe almacenarse únicamente en contenedores sellados, autorizados para combustible.

El mantenimiento adecuado es muy importante para la seguridad y rendimiento de la unidad. Mantenga la unidad libre de pasto, hojas y aceite excesivo. Asegúrese de llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento indicados en el manual, en especial las pruebas periódicas al sistema de seguridad.

Áreas cerradas

Opere esta unidad únicamente en el exterior, lejos de las zonas poco ventiladas como por ejemplo dentro de cocheras o remolques cerrados. El motor emite monóxido de carbono el cual es venenoso y la exposición prolongada en una zona cerrada puede resultar en lesiones graves o incluso en la muerte.

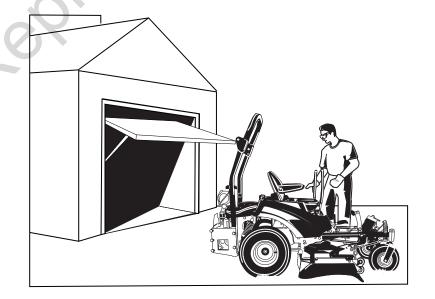



Lea estas reglas de seguridad y sígalas con cuidado. Hacer caso omiso de ellas puede ocasionar la pérdida del control sobre la unidad, lesiones corporales graves o la muerte a usted o a los espectadores, o daños a la propiedad o al equipo. Esta cubierta de la podadora puede amputar manos y pies y arrojar objetos.



El triángulo A en el texto denota precauciones o advertencias importantes que deben tomarse en cuenta.

CAPACITACIÓN

- 1. Lea, entienda y siga todas las instrucciones en el manual y en la unidad antes de arrancar. Si los operadores o mecánicos no saben leer inglés, es responsabilidad del propietario explicarles este material.
- 2. Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y los rótulos de seguridad.
- Todos los operadores y mecánicos deben ser capacitados. Es responsabilidad del propietario capacitar a los usuarios.
- 4. Sólo permita que un adulto responsable, que esté familiarizado con las instrucciones, opere la unidad.
- No deje nunca que un niño o una persona que no haya sido capacitada opere o repare el equipo. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del operador.
- 6. El propietario o usuario puede prevenir accidentes o lesiones a sí mismo, a otra gente o a una propiedad y es responsable si éstos suceden.
- 7. Los datos indican que operadores, de 60 años y más, están involucrados en un gran porcentaje de lesiones relacionadas con podadoras montables. Estos operadores deberían evaluar su habilidad para operar estas podadoras montables con la suficiente seguridad para protegerse y evitar lesiones graves a sí mismos y a otras personas.

PREPARACIÓN

- 1. Evalúe el terreno para determinar qué accesorios y aparatos anexos son necesarios para desempeñar el trabajo de manera adecuada y segura. Utilice únicamente los accesorios y aparatos recomendados por el fabricante.
- 2. Póngase ropa adecuada incluyendo zapatos y gafas de seguridad y protectores para los oídos. El cabello largo, la ropa holgada y las alhajas se pueden enredar con las partes en movimiento.
- 3. Inspeccione el área donde utilizará el equipo y quite todos los objetos tales como piedras, juguetes y alambres, que pueden ser arrojados por la máquina.
- Tenga mucho cuidado cuando maneje gasolina y otros combustibles, ya que éstos son inflamables y los vapores son explosivos.
 - Utilice sólo contenedores aprobados.
 - No quite nunca el tapón de la gasolina ni cargue combustible con el motor encendido. Deje enfriar el motor antes de cargar combustible. No fume.
 - No cargue nunca combustible ni drene la máquina en espacios cerrados.
- 5. Revise los controles de presencia del operador, los interruptores de seguridad y que las pantallas estén instaladas y funcionando correctamente. No opere la podadora a menos que todo esté funcionando correctamente.

OPERACIÓN

- 1. No ponga nunca en marcha el motor en un área cerrada.
- 2. Pode el césped a la luz del día o con una buena luz artificial, alejándose de baches y peligros escondidos.
- 3. Asegúrese de que las transmisiones estén en neutral y el freno de mano activado antes de arrancar el motor. Solamente arranque el motor desde la posición del operador. Utilice los cinturones de seguridad si los hay.
- 4. Asegúrese de estar pisando en firme mientras utilice un eguipo controlado a pie, en especial cuando se eche en reversa. Camine, no corra. Si no está pisando en firme, podría resbalar.
- 5. Baje la velocidad y tenga mucho cuidado en las colinas. Asegúrese de ir en la dirección recomendada en las mismas. El apilamiento de césped puede afectar la estabilidad de la máquina. Sea precavido cuando opere cerca de barrancos.
- 6. No pode el césped en reversa a menos que sea absolutamente necesario. Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes de echarse en reversa y al hacerlo.
- Percátese de la dirección de expulsión de la podadora y no la apunte hacia nadie. No opere la podadora si no está el recolector de hierba completo o el deflector en su lugar.
- Baje la velocidad y sea precavido al dar la vuelta y cambiar de dirección en una cuesta.
- 9. No levante nunca la cubierta si las cuchillas están activadas.
- 10. No deje nunca la unidad operando sin supervisión. Desacople siempre el PTO, ponga el freno de mano, detenga el motor y quite las llaves antes de desmontar. Mantenga las manos y los pies lejos de las unidades cortantes.
- 11. Apague el interruptor PTO para desactivar las cuchillas cuando no esté podando el césped.
- 12. No opere nunca la podadora si las guardas no están aseguradas en su lugar. Asegúrese de que los intercierres estén puestos, ajustados y funcionando debidamente.
- 13. No opere nunca la unidad con el deflector de expulsión levantado, modificado o removido, a menos que utilice un recolector de hierba.
- 14. No cambie la configuración del limitador de velocidad del motor ni acelere demasiado el mismo.
- 15. Deténgase en terreno nivelado, baje los utensilios, desacople las transmisiones, ponga el freno de mano y detenga el motor antes de dejar la posición del operador por la razón que sea, y eso incluye vaciar el recolector de hierba o destapar la tolva.
- 16. Detenga el equipo e inspeccione las cuchillas después de pegar contra un objeto o si vibra de modo anormal. Haga las reparaciones necesarias antes de seguir operando.
- 17. Mantenga las manos y los pies lejos de las unidades cortantes.
- 18. Mire hacia atrás y hacia abajo antes de echarse en reversa para estar seguro de que el camino está libre.
- 19. No lleve nunca pasajeros y no permita que se acerquen mascotas ni espectadores.
- 20. No opere la unidad mientras esté bajo la influencia de alcohol o drogas.
- 21. Baje la velocidad y sea precavido al dar la vuelta y al cruzar caminos o aceras. Si no está podando el césped, desactive las cuchillas.
- 22. Tenga cuidado al cargar o descargar la máquina del remolque o camioneta.

- 23. Tenga cuidado cuando se acerque a esquinas fuera de su ángulo de visión, o a arbustos, árboles u otros objetos que dificulten la visibilidad.
- 24. Para reducir el peligro de incendio, mantenga la unidad libre de césped, hojas y aceite excesivo. No se detenga ni se estacione sobre hojas secas, pasto o materiales combustibles.



ADVERTENCIA

Usar u operar el motor en un terreno que contega bosques, arbustos o pasto es una violación al Código de Recursos Públicos de California, Sección 4442, a menos que el sistema de escape esté equipado con un atrapachispas según se define en la Sección 4442, mentenido en excelente estado de funcionamiento. Otros estados o jurisdicciones federales pueden tener leyes similares. Contacte al fabricante, comerciante o distribuidor del equipo original para obtener un atrapachispas disénado para el sistem de escape instalado en este motor.

25. La reglamentación de OSHA puede exigir el uso de protectores para oídos cuando se expone a niveles de ruido mayores a 85 dBA por un período de 8 horas.



PRECAUCIÓN



Esta máquina produce niveles de ruido que sobrepasan 85 dBA cerca del oído del operador y pueden originar la pérdida auditiva cuando se expone al ruido por períodos prolongados.

Protéjase siempre los oídos al operar esta máquina.

OPERACIÓN EN CUESTAS

Las cuestas son un factor importante que se relaciona con accidentes por pérdida de control y volcaduras, los cuales pueden originar lesiones graves o la muerte. Extreme precauciones en todas las cuestas. Si usted no puede echarse en reversa en una cuesta o se siente inquieto en ella, no conduzca por ahí.

Haga lo siguiente:



ADVERTENCIA

No utilice esta máquina sobre pendientes superiores a 15 grados.*

Opte por una velocidad de avance lenta antes de subir la cuesta. Extreme precauciones al operar en cuestas con un recolector de hierba montado en la parte trasera.

Pode el césped de un lado a otro por la cuesta, no de arriba hacia abajo y viceversa, y tenga cuidado al cambiar de dirección y NO ARRANQUE NI SE **DETENGA EN ELLA.**

- 1. Pode el césped de un lado a otro por la cuesta, y no de arriba hacia abajo v viceversa.
- 2. Quite obstáculos tales como piedras, ramas de árboles, etc.
- 3. Tenga cuidado con los baches, raíces o topes. Un terreno accidentado puede provocar la volcadura de la unidad. El césped alto puede ocultar obstáculos.

*Este límite fue determinado por la Norma de CEN, EN EN 836:1997, Sección 5.2.2 y está basada en el procedimiento de Prueba de Estabilidad EN 836 detallado en la Sección 4.2.4.2. El "límite de estabilidad" de 15 grados equivale al 50% del ángulo en el cual el despegue de la máquina ocurrió en pruebas de estática. La estabilidad dinámica efectiva puede variar, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

- 4. Use la velocidad lenta. Opte por una velocidad lenta para que no tenga que detenerse ni cambiar de velocidad mientras esté en la cuesta.
- 5. Tenga mucho cuidado con los recolectores de hierba u otros aparatos anexos, pues pueden alterar la estabilidad de la unidad.
- Cuide que sus movimientos en las cuestas sean lentos y graduales. No haga cambios bruscos de velocidad o dirección.
- 7. Hable con su distribuidor autorizado para obtener recomendaciones sobre los contrapesos, disponibles para mejorar la estabilidad.

No haga lo siguiente:

- 1. Evite arrancar, detenerse o dar la vuelta en una cuesta. Si las llantas pierden la tracción (es decir, si la máquina no sigue avanzando en una cuesta), desacople las cuchillas (PTO) y conduzca lentamente hasta salir de ella.
- 2. No dé vuelta en una cuesta a menos que sea necesario y, entonces, gire lenta y gradualmente cuesta arriba, si es posible. No pode nunca cuesta abajo.
- No pode el césped cerca de barrancos, zanjas o diques. El operador puede perder la pisada o el equilibrio o la podadora podría volcarse repentinamente si una llanta cae por el borde de un acantilado o zanja o si se derrumba una
- 4. No pode césped mojado. Si no pisa en firme o pierde tracción podría resbalar.
- No intente estabilizar la unidad poniendo el pie en el piso. (Unidades montables)
- 6. No pode el césped en cuestas excesivamente pronunciadas.
- 7. No use el recolector de hierba en cuestas pronunciadas.
- 8. No pode en cuestas en que no pueda echarse en reversa.

EQUIPO REMOLCADO (UNIDADES MONTABLES)

- 1. Remolaue sólo con una máquina que tenga un enganche diseñado para remolcar. No enganche el equipo remolcado en otro lugar que no sea el punto del enganche.
- Siga las recomendaciones del fabricante respecto al límite de peso para el equipo remolcado y el remolcado en cuestas. Vea Enganchar un remolgue en la sección de Operación.
- 3. No permita nunca que los niños u otras personas se suban al equipo remolcado.
- 4. En las cuestas, el peso del equipo remolcado puede ocasionar pérdida de tracción y de control.
- Trasládese lentamente y conceda una distancia adicional
- 6. No cambie a neutral para bajar por inercia por la cuesta.

NIÑOS

Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está alerta a la presencia de niños. Los niños a menudo se ven atraídos por la unidad y el podado del césped. Nunca dé por hecho que los niños se quedarán donde usted los vio la última vez.

- 1. Mantenga a los niños lejos del área de podado del césped y bajo el cuidado atento de otro adulto responsable.
- 2. Esté alerta y apague la unidad si los niños entran al área.
- 3. Antes y durante la operación en reversa, mire hacia atrás y hacia abajo por si hay niños pequeños.
- 4. No lleve nunca niños, ni siguiera con las cuchillas apagadas. Éstos pueden caerse y salir gravemente heridos o interferir con la operación segura de la unidad. Los niños que recibieron un paseo anteriormente pueden aparecer repentinamente en el área de podado del césped para que les den otro paseo y ser atropellados por la
- 5. No permita nunca que los niños operen la unidad.
- 6. Tenga mucho cuidado cuando se acerque a esquinas fuera de su ángulo de visión, arbustos, árboles u otros objetos que pueden dificultar la visión

EMISIONES

- Las emisiones del motor de este producto contienen químicos que se sabe que, en ciertas cantidades, pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- Busque en las etiquetas de emisiones del motor, la información relevante sobre el Período de durabilidad de las emisiones e índice del aire.

SISTEMA DE IGNICIÓN (MODELOS DE LA GASOLINA)

 El sistema de ignición de la chispa se conforma con ICES-002 Canadiense.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Para evitar lesiones o daños a la propiedad, tenga mucho cuidado en el manejo de la gasolina. La gasolina es extremadamente inflamable y los vapores son explosivos.

Manejo seguro de la gasolina

- Apague todos los cigarros, puros, pipas y otras fuentes de ignición.
- Use sólo los contenedores aprobados para gasolina.
- No quite nunca el tapón de la gasolina ni cargue combustible con el motor encendido. Deje enfriar el motor antes de cargar combustible.
- No cargue nunca combustible a la máquina en espacios cerrados.
- No almacene nunca la máquina ni el contenedor de combustible donde haya una llama, chispa o piloto expuestos, como por ejemplo cerca de un calentador de agua u otro dispositivo.
- No llene nunca los contenedores dentro de un vehículo o en la caja de una camioneta con recubrimiento plástico. Coloque siempre los contenedores en el piso y lejos de su vehículo antes del rellenado.
- 7. Retire el equipo accionado por gasolina de la camioneta o remolque y cargue el combustible estando éste en el piso. Si esto no es posible, entonces cargue el combustible en el equipo colocado en el remolque con un contenedor portátil, en vez de usar un dispensador de gasolina.
- Mantenga el dispensador en contacto con la orilla del tanque de gasolina o con la abertura del contenedor en todo momento hasta que termine de cargar el combustible. No use un dispensador con un dispositivo de cerrado y abierto.
- Si derrama combustible sobre su ropa, cámbiese inmediatamente.
- No llene nunca demasiado el tanque de gasolina. Coloque nuevamente el tapón de la gasolina y apriételo firmemente.
- Tenga mucho cuidado en el manejo de la gasolina y otros combustibles, ya que éstos son inflamables y los vapores son explosivos.
- 12. Si se derrama combustible, no arranque el motor sino, más bien, mueva la máquina lejos del área de derrame y evite crear alguna fuente de ignición hasta que se hayan disipado los vapores del combustible.
- Vuelva a colocar firmemente las tapas del tanque de gasolina y del contenedor de combustible.

Mantenimiento y almacenamiento

- Obedezca siempre las prácticas seguras de carga y manejo de combustible al cargar combustible en el tractor después del transporte o almacenamiento.
- Siga siempre las instrucciones del manual del motor respecto a las preparaciones de almacenamiento antes de almacenar la unidad, ya sea por períodos cortos o largos.
- Siga siempre las instrucciones del manual del motor respecto a los procedimientos apropiados de arranque cuando reintegre la unidad al servicio.
- 4. No almacene nunca la máquina ni el contenedor de combustible adentro, donde haya una llama o piloto expuestos, como por ejemplo en calentador de agua. Deje enfriar la unidad antes de almacenarla.

- Cierre el combustible mientras almacena o transporta la unidad. No guarde el combustible cerca de llamas o desagüe bajo techo.
- Mantenga las piezas metálicas apretadas, en especial los pernos de ajuste para las cuchillas, y mantenga el equipo en buenas condiciones. Reemplace las calcomanías dañadas o desgastadas.
- 7. No haga nunca cambios indebidos a los dispositivos de seguridad. Revise su operación adecuada con regularidad.
- Desacople las transmisiones, baje los utensilios, ponga el freno de mano, detenga el motor y quite las llaves o quite el cable de las bujías. Espere a que se detengan por completo el motor y las aspas antes de empezar a ajustar, limpiar o reparar la unidad.
- Limpie el pasto y los restos de las unidades cortantes, transmisiones, mofles y del motor para evitar que se incendie la unidad. Limpie derrames de aceite o combustible.
- Deje enfriar el motor antes de almacenarlo y no guarde la unidad cerca de alguna llama.
- 11. Detenga e inspeccione el equipo si pega contra un objeto. Repare, si es necesario, antes de volver a arrancar.
- Estacione la máquina en terreno nivelado. Np permita nunca que una persona sin capacitación repare la máquina.
- Utilice plataformas para gato para dar soporte a los componentes cuando se requiera.
- Libere cuidadosamente la presión de los componentes con energía almacenada.
- 15. Desconecte la batería o quite el cable de la bujía antes de empezar con las reparaciones. Desconecte primero la terminal negativa y luego la positiva. Al conectar, conecte primero la positiva y luego la negativa.
- 16. Tenga cuidado al revisar las cuchillas. Envuelva la o las cuchillas o use guantes, y tenga cuidado cuando las repare. Solamente reemplace las cuchillas. No las enderece ni las suelde nunca.
- Mantenga las manos y los pies lejos de las partes en movimiento. De ser posible, no realice ningún ajuste con el motor encendido.
- 18. Cargue la batería en un área abierta y bien ventilada, lejos de cualquier chispa y llama. Desenchufe el cargador antes de conectarlo o desconectarlo de la batería. Póngase ropa protectora y utilice herramientas con aislamiento.
- 19. Los componentes del recolector de hierba son propensos al desgaste, daños y deterioro, lo cual podría exponer las partes en movimiento o permitir que se arrojen objetos. Revise los componentes a menudo y reemplácelos con las partes recomendadas por el fabricante, cuando sea necesario.
- Revise a menudo la operación de los frenos. Ajuste y repare según se requiera.
- Utilice solamente las partes de repuesto autorizadas de fábrica al reparar la unidad.
- 22. Obedezca siempre las especificaciones de fábrica respecto a las configuraciones y ajustes.
- Sólo acuda a lugares autorizados de servicio si requiere de servicio y reparaciones mayores.
- 24. No intente nunca hacer reparaciones mayores en esta unidad, a menos que tenga la preparación para ello. Los procedimientos inadecuados de servicio pueden ocasionar peligros en la ope-ración, daños al equipo y anulación de la garantía del fabricante.
- 25. En unidades con bombas hidráulicas, mangueras o motores: ADVERTENCIA: El fluido hidráulico que se fuga bajo presión tiene la suficiente fuerza para penetrar la piel y ocasionar lesiones graves. Si se inyecta un fluido extraño bajo la piel, un médico, familiarizado con esta forma de lesión, debe sustraerlo quirúrgicamente en unas cuantas horas, de lo contrario, puede causar gangrena. Mantenga el cuerpo y las manos lejos de los orificios de regulación o inyectores que expulsan fluido hidráulico bajo alta presión. Use papel o cartón, y no las manos, para buscar fugas. Asegúrese de que todas las conexiones del fluido hidráulico estén fijas y que todas las mangueras y líneas hidráulicas estén en buenas condiciones antes de ejercer

- presión sobre el sistema. Si hay fugas, mande la unidad de inmediato a reparación con su distribuidor autorizado.
- ADVERTENCÍA: Aparato con energía almacenada. El desenganche indebido de los resortes puede causar lesiones graves a la persona. Los resortes los debe quitar un técnico autorizado.
- 27. Modelos equipados con un radiador para motor: ADVERTENCIA: Aparato con energía almacenada. No intente nunca quitar la tapa del radiador mientras el motor está encendido, así evitará lesiones corporales graves ocasionadas por líquido refrigerante caliente o erupción de vapor. Detenga el motor y espere hasta que se haya enfriado un poco. Incluso entonces, tenga mucho cuidado al quitar la tapa.

INSTRUCCIONES PARA LA BARRA ANTIVUELCO



ADVERTENCIA

Con el fin de evitar lesiones graves o la muerte debido a una volcadura, es importante seguir las advertencias descritas a continuación.

Para los modelos equipados con el Sistema de Protección Antivuelco (Roll Over Protection System o ROPS), instalado de fábrica.

ADVERTENCIAS PARA LA OPERACIÓN

- Siempre utilice el cinturón de seguridad cuando la barra antivuelco está levantada.
- No utilice nunca el cinturón de seguridad cuando la barra antivuelco está abajo.
- Recuerde que la barra antivuelco no lo protegerá contra volcaduras si está abajo, de modo que es muy importante que mantenga la barra antivuelco levantada siempre que sea posible.
- Solamente baje la barra antivuelco cuando sea absolutamente necesario.
- Revise el margen de altura antes de conducir por debajo de algún objeto. No permita que la barra antivuelco choque con obstáculos colgantes a baja altura, como ramas de árboles y cables de guía.
- No quite nunca la barra antivuelco del vehículo.
- No exceda la clasificación de peso de la máquina que especifica la barra antivuelco.
- Lea y siga las instrucciones a continuación con respecto a la inspección y mantenimiento de la estructura de la barra antivuelco y el cinturón de seguridad.

INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROTECTORA DE LA BARRA ANTIVUELCO



ADVERTENCIA

No inspeccionar y darle el mantenimiento debido a la estructura protectora de la BARRA ANTIVUELCO puede causar lesiones graves o la muerte.

Es necesario inspeccionar periódicamente la BARRA ANTIVUELCO, como haría con cualquier otro dispositivo de seguridad, para verificar que la integridad del dispositivo no esté afectada debido al uso normal, mal manejo, deterioro, modificaciones o una volcadura de la máquina

Para mantener protegido al operador contra volcaduras y la efectividad de la barra antivuelco:

- Si se daña una BARRA ANTIVUELCO por la razón que sea, como por ejemplo por un choque, volcadura o impacto, reemplace la BARRA ANTIVUELCO. Pequeñas rajaduras indistinguibles pueden reducir la eficacia de la BARRA ANTIVUELCO. No suelde, enderece ni repare la BARRA ANTIVUELCO.
- No altere nunca la barra antivuelco soldando partes a ella o haciendo orificios adicionales.
- ANTES DEL PRIMER USO: Inspeccione la estructura y las piezas de montaje de la BARRA ANTIVUELCO:
 - Revise la unidad para asegurarse de que el peso bruto de la máquina (Gross Vehicle Weight o GVW), incluyendo accesorios, carga útil restringida, combustible y el operador, no sobrepase el peso máximo especificado en la calcomanía de la BARRA ANTIVUELCO.
 - Asegúrese de que no falte alguna pieza de montaje o que estén dañadas o sueltas.
 - Asegúrese de que la BARRA ANTIVUELCO haya sido instalada correctamente y por completo.
- CADA 100 HORAS Inspeccione la estructura y las piezas de montaje de la BARRA ANTIVUELCO, en cuanto a:
 - Rajaduras en la estructura (miembros de la estructura y/o puntos de soldadura).
 - Corrosión significativa en cualquier parte de la estructura o piezas de la BARRA ANTIVUELCO.
 - 3) Piezas de montaje faltantes, dañadas o sueltas.
 - 4) Piezas de montaje que sean de un grado menor a lo especificado.
 - Peso bruto de la máquina (Gross Vehicle Weight o GVW), incluyendo accesorios, carga útil restringida, combustible y el operador, que sobrepase el peso máximo especificado en la etiqueta de la BARRA ANTIVUELCO.
 - Las modificaciones hechas, como puntos de soldadura u orificios no autorizados.
 - Cualquier deformación o torcedura permanente de la estructura de la BARRA ANTIVUELCO.
 - Que la calcomanía de la BARRA ANTIVUELCO esté en su lugar y que sea legible.
 - Que las calcomanías de advertencia de la BARRA ANTIVUELCO sigan allí y sean legibles.
- Si tiene alguna duda sobre el estado de la BARRA ANTIVUELCO, saque la máquina del servicio y comuníquese con su distribuidor para pedir ayuda.

AADVERTENCIA

No inspeccionar y darle el mantenimiento debido al cinturón de seguridad puede causar lesiones graves o la muerte.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE LA BARRA ANTIVUELCO

- Es necesario inspeccionar periódicamente el cinturón de seguridad, como hace con la BARRA ANTIVUELCO, para verificar que la integridad no esté afectada debido al uso normal, mal manejo, deterioro, modificaciones o una volcadura de la máquina. Si el cinturón de seguridad no pasa todas las pruebas presentadas a continuación, reemplácelo por otro.
- ANTES DE CADA USO Realice las siguientes inspecciones y procedimientos de mantenimiento para el cinturón de seguridad y el mecanismo de retracción:
 - Revise que no haya suciedad en el mecanismo de retracción. Si está sucio, límpielo.
 - Revise el mecanismo de retracción para asegurarse de que se retraiga por completo y con facilidad.
 - Revise que el cinturón de seguridad no tenga daños en alguna de sus partes, es decir, que no esté picado, cortado, con costuras sueltas o deshilachándose.
 - 4) Revise que la hebilla y el seguro funcionen debidamente, que la placa del seguro no esté excesivamente desgastada o deformada y que la hebilla no esté dañada o rajada. El cinturón de seguridad debe poder cerrar y soltarse fácilmente.



Calcomanías de Seguridad

Esta unidad fue diseñada y fabricada para brindarle seguridad y confiabilidad, características que usted esperaría de un líder en la industria de la fabricación de equipos motorizados para el exterior.

Aunque leer este manual, y las medidas de seguridad que contiene, le proporcionará el conocimiento básico necesario para operar este equipo sin percances y de modo eficaz, hemos colocado varias etiquetas de seguridad en la unidad para recordarle esta importante información mientras usted la opera.


Debe leer cuidadosamente y obedecer todos los mensajes de PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y las instrucciones en su podadora y su montable. Hacer caso omiso de las instrucciones puede ocasionar lesiones corporales. La información es para su seguridad y es importante. Las calcomanías de seguridad que presentamos abajo están pegadas en su podadora y en su montable.


Si pierde o se daña alguna de estas calcomanías, reemplácela inmediatamente. Busque a su distribuidor local para reponerlas.

Estas etiquetas son fáciles de pegar y servirán como constantes recordatorios visuales para usted, y otros que puedan llegar a usar el equipo, para que sigan las medidas de seguridad necesarias para una operación eficaz y sin percances.

9

10

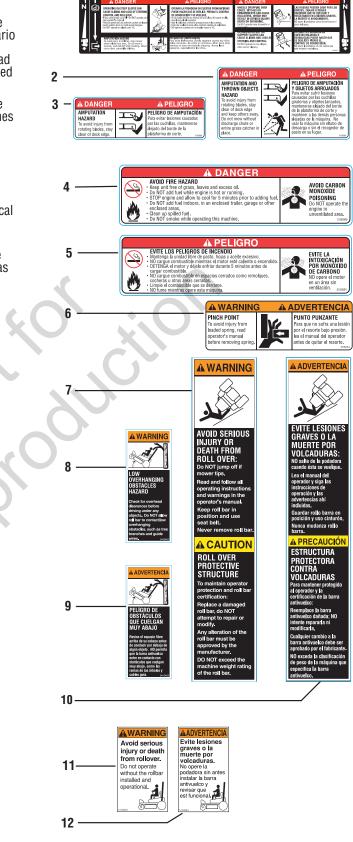

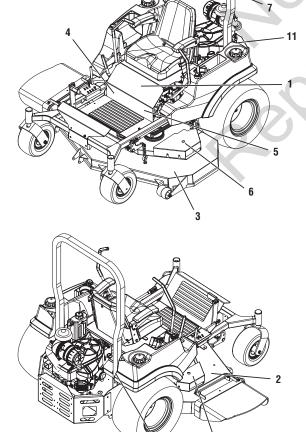



Sistema de Intercierre de Seguridad

Esta unidad está equipada con interruptores de intercierre de seguridad. Estos sistemas están ahí para su seguridad: no intente anular los interruptores de seguridad y no le haga nunca cambios indebidos a los dispositivos de seguridad. Revise su operación con regularidad.

Revisiones de SEGURIDAD de operación

Prueba 1: El motor NO debe arrancar si:

- El interruptor PTO está activado, O
- El freno de mano no está accionado. O
- Las manivelas de control de movimiento no están en posición de NEUTRAL.

Prueba 2: El motor DEBE arrancar si:

- El interruptor PTO NO está activado. Y
- El freno de mano está accionado, Y
- Las manivelas de control de movimiento están fijas en posición de NEUTRAL..

Prueba 3: El motor debe APAGARSE si:

- El operador se levanta del asiento con el PTO activado.
- El operador se levanta del asiento y el freno de mano no está accionado.
- El operador mueve las manivelas de control de movimiento, alejándolas de la posición de neutral, antes de quitar el freno de mano.

Prueba 4: Revisión de freno de cuchillas

Las cuchillas y la banda de tracción de la podadora deben detenerse por completo a los siete (7) segundos de apagar el interruptor PTO eléctrico (o si el operador se levanta del asiento). Si la banda de tracción de la podadora no se detiene en siete (7) segundos, hable con su distribuidor.

NOTA: Una vez que se haya detenido el motor, debe apagar el interruptor PTO, accionar el freno de mano y fijar las manivelas de control de movimiento en posición de NEUTRAL cuando el operador regrese al asiento para arrancar el motor.

AADVERTENCIA

12

Si la unidad no pasa una prueba de seguridad, no la opere. Vea a su distribuidor autorizado. Baio ninguna circunstancia intente anular la finalidad del sistema del intercierre de seguridad.

Iconos de Seguridad

El símbolo alerta 🃤 se utiliza a la información de la seguridad de la identidad sobre los peligros que pueden dar lugar a daños corporales. Una palabra de señal (PELIGRO, ADVERTENCIA, o PRECAUCIÓN) se utiliza con el símbolo alerta para indicar la probabilidad y la severidad potencial de lesión. Además, un icono del peligro se puede utilizar para representar el tipo de peligro. Una explicación de los niveles del peligro y los iconos son como sique:

▲ PELIGRO

Esto indica un peligro que, si no evitado, resultará lesión o muerte seria.

ADVERTENCIA

Esto indica un peligro que, si no evitado, podría dar lugar a lesión o muerte serial.



PRECAUCIÓN

Esto indica un peligro que, si no evitado, pudo dar lugar a lesión de menor o importancia moderada.

PRECAUCION O AVISO

Estos mensajes presentaron sin el símbolo alerta indican una situación donde la unidad o la característica podría ser dañada.

Iconos Norteamericanos de Seguridad

Alarma



Amputación - Pie en Cuchilla



Humos tóxicos



Objectos Ar rojados



Leer el manual



Mantener una distancia de seguridad



Peliaro de la llama abierta



Mantenga distancia con los niños



Peligros de Incendio



Superficie caliente



Amputación - Partes Giratorias

Amputación



Usar engranaje protector

Punto

Punzante



- Mano en Cuchilla

Peligro de

Vuelco



Obstáculos sobre la cabeza



Números de identificación



Cuando hable con su distribuidor autorizado para obtener partes de repuesto, reparaciones o información, usted DEBE proporcionar estos números.

Anote el modelo y el número de serie y los números de serie del motor en el espacio provisto para que los tenga a la mano. Dichos números se encuentran en los lugares que se muestran.

NOTA: Para encontrar los números de identificación del motor, consulte el manual del propietario del motor.

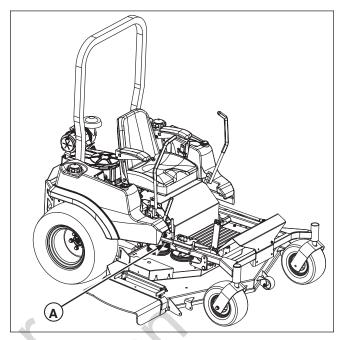


Figura 1. Etiqueta de identificación A. Etiqueta de identificación

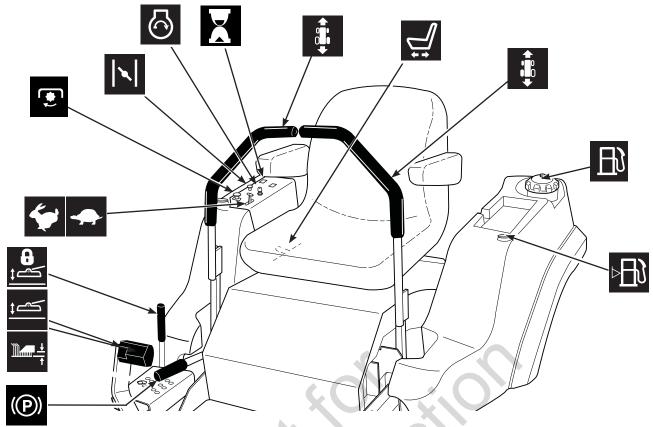


Figura 2. Ubicación de los controles

Funciones de Control

La siguiente información describe brevemente la función de cada uno de los controles. Arrancar, detenerse, conducir y podar el césped requieren del uso combinado de varios controles que se aplican en secuencias específicas. Para aprender qué combinaciones y qué secuencia de controles deben usarse para diversas labores, sírvase leer la sección de OPERACIÓN.



Palancas de velocidad de avance

Estas palancas controlan la velocidad de avance del montable. La palanca izquierda controla la rueda de tracción trasera izquierda y la derecha controla la rueda de tracción trasera derecha.

Mover la palanca hacia adelante aumenta la velocidad HACIA ADELANTE de la llanta asociada y jalarla hacia atrás aumenta la velocidad en REVERSA.

Nota: Entre más se aleje una palanca de la posición de neutral, más rápido girará la rueda de tracción.

Vea la sección de Operar el montable de giro cero para obtener las instrucciones de direccionamiento.



tiene tres posiciones:

OFF (apagado)

Detiene el motor y corta el sistema

eléctrico.

RUN (activo)

Permite que el motor corra y suministra energía al sistema eléctrico.

START (arrancar)

Da marcha para que arranque el motor.

NOTA: No deje nunca el interruptor de encendido en la posición de RUN con el motor detenido ya que esto drena la batería.



Palanca de ajuste del asiento

El asiento puede ajustarse hacia adelante y hacia atrás. Mueva la palanca hacia la izquierda, posicione el asiento según desee y suéltela para fijar el asiento en esa posición. Interruptor de encendido

El interruptor de encendido arranca y detiene el motor y



Freno de mano



QUITAR Con eso se quita el freno de mano.



ACCIONAR Con eso se fija el freno de mano.

Jale la palanca del freno de mano para accionar el mismo v mueva la palanca completamente hacia adelante para quitarlo. NOTA: Para arrancar la unidad, el freno de mano debe estar accionado.



Interruptor PTO (eliminador de energía)

El interruptor PTO activa y desactiva la podadora. Jale el interruptor hacia ARRIBA para activarlo y empújelo hacia ABAJO para desactivarlo.



Pedal elevador de la cubierta, Pasador de ajuste de la altura de corte y Palanca de bloqueo del elevador de la cubierta

Éstos controlan la altura de corte de la cubierta de la podadora. Presione el pedal hasta que quede fijo en la posición de 4-1/2" (11,4 cm). Coloque el pasador de ajuste a la altura de corte deseada y luego suelte la palanca de bloqueo del elevador.



Control de aceleración

El acelerador controla la velocidad del motor. Mueva el acelerador hacia adelante para aumentar la velocidad del motor y hacia atrás para bajarla. Opere siempre con el acelerador en FULL.



Ahogador

Cierre el ahogador para arrancar en frío, y ábralo ya que el motor arrangue. Si el motor está caliente es posible que no requiera el ahogador. Jale la perilla hacia ARRIBA para cerrar el ahogador, y empújela hacia ABAJO para abrirlo.

Medidor de horas / Aviso de mantenimiento

Mide el tiempo que el PTO lleva activado. El medidor de horas mide la cantidad de horas que el PTO lleva en posición de activado. El medidor de horas hará que el indicador de cambio de aceite inicial parpadee a las 5 horas y el aviso de lubricación cada 50 horas. Estos avisos se muestran aproximadamente por dos horas y luego se restablecerán automáticamente.

Nota: El medidor de horas solamente registra el paso del tiempo cuando el PTO está activado. El medidor de horas tiene una fuente de poder autónoma de modo que el total de horas siempre está visible.



🔃 Tapón del tanque de gasolina

Para guitar el tapón, gire a la izquierda.



Medidor de combustible

Muestra el nivel de combustible en el tanque.

Operación

Seguridad General de la Operación

Antes de la primera operación:

- Asegúrese de leer toda la información en las secciones de Seguridad y Operación antes de intentar operar este montable y la podadora.
- Familiarícese con cada uno de los controles y cómo detener la unidad.
- Conduzca en un área abierta, sin podar césped, para acostumbrarse a la unidad.



ADVERTENCIA

No opere nunca en cuestas mayores a 15°

Seleccione la velocidad lenta de avance antes de conducir cuesta arriba. Tenga mucho cuidado al operar en cuestas con un recolector de hierba montado en la parte trasera.

Pode el césped de un lado a otro por la cuesta, no de arriba hacia abajo y viceversa, y tenga cuidado al cambiar de dirección y NO ARRANQUE NI SE DETENGA EN ELLA.



ADVERTENCIA

No cargue este montable de giro cero en un remolque o camioneta usando dos rampas separadas. Utilice solamente una rampa que sea al menos un pie más ancha que las llantas de la parte trasera de este montable. Este montable tiene un radio de giro cero y las llantas traseras pueden caer de las rampas. o el montable puede volcarse lesionando al operador o a los espectadores.



ADVERTENCIA

No permita nunca que pasajeros se paseen en la unidad.

Antes de dejar el puesto del operador por la razón que sea, accione el freno de mano, desactive el PTO, detenga el motor y quite la

Para reducir el peligro de incendio, mantenga el motor, el montable y la podadora libres de pasto, hojas y aceite excesivo. No detenga ni estacione el montable sobre hojas secas, pasto o materiales combustibles.

La gasolina es altamente inflamable y debe manejarse con cuidado. No llene nunca el tanque cuando el motor todavía está caliente por la reciente operación. No permita que nadie se acerque al área con llamas expuestas, cigarros o cerillos. Evite llenar demasiado el tanque y quite con un trapo lo que se derrame.

Revisiones Antes de Arrancar

- Revise que el aceite del cárter esté en la marca de lleno de la varilla de nivel de aceite. Vea el Manual del operador del motor para obtener instrucciones y recomendaciones.
- Llene el tanque de gasolina con combustible fresco. Consulte el manual del motor para obtener recomendaciones acerca del combustible.
- Asegúrese de que las tuercas, pernos, tornillos y pasadores estén en su lugar y apretados.
- Se cerciora de la válvula del combustible adentro en la posición de "ON".
- Revisar Presión de las Llantas. Ver el *Revisar Presión* de las Llantas.
- Comprobar que la barra antivuelco esté ajustada en la posición vertical. Ver el *Levantar y Bajar la Barra* Antivuelco.
- Ajuste la posición del asiento y asegúrese de poder alcanzar todos los controles desde el puesto del operador. Ver el ajuste del asiento.
- Ajustar la altura de poda a la posición deseada. Ver el Ajuste de la Altura Podado.

Revisar Presión de las Llantas

La presión de las llantas debe revisarse periódicamente y mantenerse en los niveles mostrados en la tabla. Tome en cuenta que las presiones pueden diferir ligeramente de la "Inflación Máx" marcada en los costados de las llantas. Las presiones mostradas brindan la tracción apropiada, una mejor calidad de corte y una vida prolongada para las llantas.

Llanta	Presión
Adelante	25 psi (1,72 bar)
Atrás	15 psi (1,03 bar)

Figura 3. Revisar la presión de las llantas

Ajuste del Asiento

Vea la Figura 4. El asiento puede ajustarse hacia adelante y hacia atrás. Mueva la palanca hacia la izquierda, posicione el asiento según desee y suéltela para fijar el asiento en esa posición.

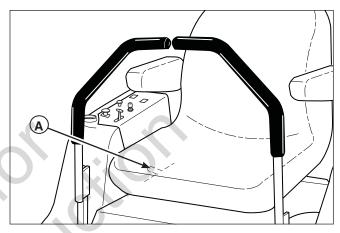


Figura 4. Ajuste del asiento A. Palanca de ajuste del asiento

Ajuste del Asiento (Asiento Con Suspensión)

Consulte la Figura 5. Además del ajuste del asiento hacia delante y hacia atrás, los modelos equipados con un asiento con suspensión se pueden ajustar en cuanto a apoyo lumbar. suspensión y ángulo del respaldo.

Ajuste hacia delante y hacia atrás:

Aleie del asiento la palanca de aiuste del mismo hacia delante y hacia atrás (A, Figura 5), coloque el asiento en la posición que desee y suelte la palanca para bloquear el asiento en su posición.

Ajuste lumbar:

Gire la perilla de ajuste lumbar (B) hasta que alcance el apovo lumbar que desee.

Ajuste del ángulo del respaldo:

Gire la perilla de ajuste del respaldo (C) hasta alcanzar el ángulo del respaldo que desee.

Ajuste de la suspensión:

Gire la perilla de ajuste de la suspensión (D) hasta que la lectura de la pesa de la pantalla coincida con el peso del operador.



Figura 5. Ajuste del asiento con suspensión A. Palanca de ajuste del asiento hacia delante y hacia atrás

- B. Perilla de ajuste lumbar
- C. Perilla de ajuste del ángulo del respaldo
- D. Perilla de ajuste de la suspensión

Ajuste de la Altura de Podado

El pasador de ajuste de la altura de corte (A, Figura 6) controla la altura de corte de la podadora. La altura de corte es ajustable entre 1-3/4" (4.4 cm) y 4-1/2" (11,4 cm) en incrementos de 1/4" (0.64 cm).

- 1. Presione el pedal elevador de la cubierta (B) hasta que quede fijo en la posición de 4-1/2" (11,4 cm).
- 2. Coloque el pasador de ajuste de la altura de corte a la altura deseada.
- 3. Presione el pedal elevador de la cubierta y, luego, empuje la palanca de bloqueo (C) hacia la derecha para liberar el bloqueo.
- Libere el pedal elevador de la cubierta hasta que descanse en el pasador de ajuste de la altura de corte.

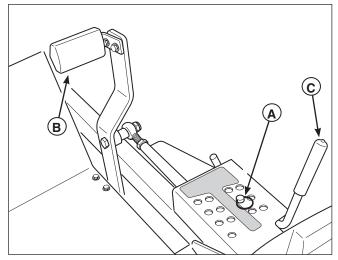


Figura 6. Ajuste de la altura de podado

- A. Pasador de ajuste de la altura de corte
- B. Pedal elevador de cubierta
- C. Palanca de bloqueo del elevador de la cubierta

Ajuste de Pedal

El pedal elevador de la cubierta se puede ajustar para acomodarse a la estatura del operador y así lograr un confort óptimo.

Para Ajustar la Posición del Pedal:

- Quite el pedal (A, Figura 7) de la lengüeta de montaje (B).
- 2. Quite el perno de montaje del pedal (C) y gire la lengüeta 180 grados.
- 3. Coloque nuevamente el perno de montaje del pedal y apriételo bien.
- Coloque nuevamente el pedal en la lengüeta de montaje en la dirección correcta, como se muestra en la Figura 6.

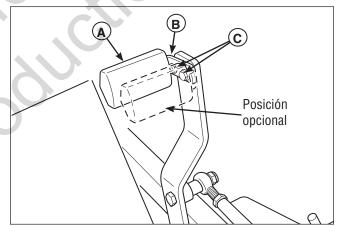


Figura 7. Ajuste de pedal

- A. Pedal elevador de cubierta
- B. Lengüeta de montaje del pedal
- C. Perno de montaje del pedal

Levantar y bajar la barra antivuelco

Para Bajar la Barra Antivuelco:

- 1. Jale las horquillas (A, Figura 8) fuera de los pines de retención (B).
- 2. Empuje o jale la parte superior de la barra antivuelco (C) hacia adelante, contra los topes de caucho (D), y quite los pines de retención (B).
- 3. Baje la barra antivuelco hasta la posición inferior (cónsulte el inserto, Figura 8).

Para Levantar la Barra Antivuelco:

- 1. Jale las horquillas (A) fuera de los pines de retención (B) y quítelos.
- 2. Levante la barra antivuelco (C) hasta que los topes de
- 3. Empuje o jale la parte superior de la barra antivuelco hacia adelante, contra los topes de caucho, y reinstale los pines de retención y las horquillas para fijar la barra

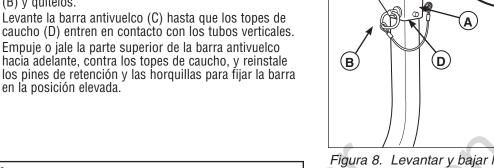


Figura 8. Levantar y bajar la barra antivuelco

(D)

A. Las horquillas

(c)

- B. los pines de retención
- C. barra antivuelco
- D. los topes de caucho

ADVERTENCIA

EVITE LESIONES GRAVES O LA MUERTE POR VOLCADURAS:

Mantenga la barra antivuelco en la posición elevada y utilice el cinturón de seguridad.

NO TENDRÁ PROTECCIÓN CUANDO LA BARRA **ANTIVUELCO ESTÁ ABAJO**

Baje la barra antivuelco solamente cuando sea necesario y NO la quite NUNCA.

NO utilice el cinturón de seguridad cuando la barra antivuelco está abajo.

Suba la barra antivuelco tan pronto como lo permita el espacio.

NO salte de la podadora cuando ésta se vuelque.

AADVERTENCIA

Si usted no entiende cómo funciona un control específico, o no ha leído con detenimiento la sección de FUNCIONES Y CONTROL, hágalo ahora.

NO intente operar el montable sin antes familiarizarse con la ubicación y la función de CADA UNO de los controles.

Arrancar el Motor

- Estando sentado en el asiento del operador, accione el freno de mano y asegúrese de que el interruptor PTO esté desactivado y que las manivelas de control de movimiento estén fijas en posición de NEUTRAL.
- 2. NOTA: Si el motor está caliente es posible que no requiera el ahogador.
 - Ponga el control de aceleración del motor en posición de FULL (rápido). Luego cierre por completo el ahogador jalando la perilla completamente hacia AFUERA.
- 3. Introduzca la llave en el interruptor de encendido y gírela a START.
- 4. Después de que arranque el motor, abra gradualmente el ahogador, empujando la perilla completamente hacia abajo. Reducir a la media velocidad de el acelerador y permitir el para calentar el motor

Caliente el motor dejándolo correr al menos un minuto antes de activar el interruptor PTO o conducir la unidad.

 Después de calentar el motor, opere SIEMPRE la unidad con el acelerador en posición de FULL mientras poda el césped.

En caso de emergencia, el motor puede detenerse simplemente girando el interruptor de encendido a STOP. Use este método sólo en situaciones de emergencia. Para apagar el motor de manera normal, siga el procedimiento dado en DETENER EL MONTABLE.

Detener el Montable

- Para detener el movimiento del montable, regrese las palancas del control de velocidad de avance a la posición media. Gire las palancas hacia afuera y fíjelas en NEUTRAL.
- 2. Desactive el PTO empujando hacia abajo el interruptor.
- 3. Accione el freno de mano jalando la manivela hacia arriba hasta que quede fija.
- 4. Mueva el control de aceleración a la posición media y ponga la llave de encendido en OFF. Quite la llave.

Empujar el Montable Manualmentee



NO REMOLQUE EL MONTABLE

Remolcar la unidad dañará la bomba hidráulica y el motor. No use otro vehículo para empujar o jalar la unidad.

- 1. Desactive el PTO, accione el freno de mano, apague el encendido y quite la llave.
- 2. Levante el asiento para obtener acceso al compartimiento de la batería y las bombas hidráulicas.
- Para desconectar las bombas (posición de llanta liberada), gire las válvulas de seguridad del hidráulico (A, Figura 9) que se encuentran en las bombas A LA IZQUIERDA un máximo de dos (2) vueltas completas.
- Quite el freno de mano.
 Ahora puede empujar el montable manualmente.
- Después de mover el montable, conecte nuevamente las bombas (posición de conducción) girando las válvulas de seguridad A LA DERECHA y apriételes a un par de torsión de 80-120 in. lbs.

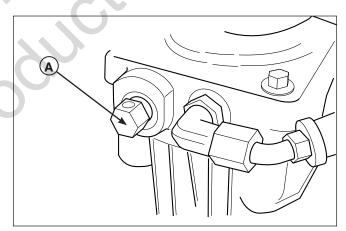


Figura 9. Desvío del sistema hidráulico A. Válvula de seguridad del hidráulico (se muestra la bomba izquierda)

Giro Cero

Práctica de Manejo

Los controles de palanca del montable de Giro Cero son muy sensibles, y aprender a dominar los movimientos para avanzar, echarse en reversa y dar la vuelta con eficiencia y sin problemas requiere de práctica.

Es esencial dedicar cierto tiempo a probar las maniobras que se muestran aquí para familiarizarse con la manera de acelerar, trasladar y dirigir la unidad (antes de empezar a podar el césped) para sacarle el mayor provecho al montable de giro cero.

Encuentre en su jardín un área lisa, plana y con mucho espacio para maniobrar. (Antes de empezar, retire del área cualquier objeto, gente y animales). Opere la unidad a aceleración media durante esta sesión de práctica (opere SIEMPRE con el acelerador en FULL al podar el césped), y gire lentamente para evitar que derrapen las llantas y se dañe su jardín.

Le sugerimos que empiece con el procedimiento de Traslado sin problemas a la derecha, y luego siga con las maniobras para avanzar, echarse en reversa y dar la vuelta.

Debe soltar el freno de mano antes de mover las palancas de control hacia adentro.

Traslado sin problemas

Los controles de palanca del montable de giro cero son muy sensibles.

El MEJOR método para maniobrar las palancas del control de la velocidad de avance es en tres pasos, como se muestra en la Figura 10.

PRIMERO, coloque sus manos en las palancas como se muestra.

SEGUNDO, para avanzar, empuje gradualmente la palanca hacia adelante con sus palmas.

TERCERO, para acelerar, mueva las palancas aún más hacia adelante. Para bajar suavemente la velocidad, mueva las palancas lentamente de regreso en dirección al neutral.

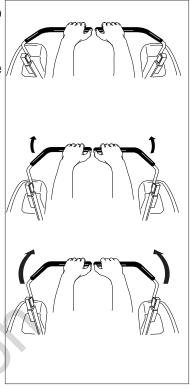


Figura 10. Mueva las palancas de control gradualmente

Práctica en el traslado hacia adelante

Gradualmente, mueva las dos palancas del control de velocidad de avance HACIA ADELANTE, de modo uniforme, alejándolas del neutral. Baje la velocidad y repita.

NOTA: Manejar en línea recta hacia adelante requiere de práctica. De ser necesario, se puede ajustar el balanceo de la velocidad máxima; vea el Ajuste de balanceo de velocidad en la sección de Ajustes casi al final de este manual.

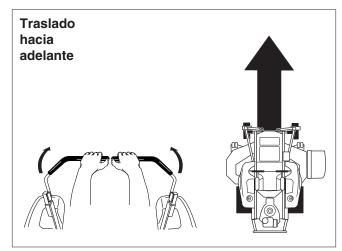


Figura 11. Traslado hacia adelante

Práctica de traslado en reversa

MIRE HACIA ATRÁS Y HACIA ABAJO, después mueva gracinalmente las dos palancas del control de velocidad an avance HACIA ATRÁS, de modo uniforme, alejándolas del neutral. Baje la velocidad y repita.

NOTA: Practique la reversa durante varios minutos antes de intentar hacerlo cerca de algún objeto. El montable gira de manera tan abrupta en reversa como cuando va hacia adelante, y andar en reversa en línea recta requiere de práctica.

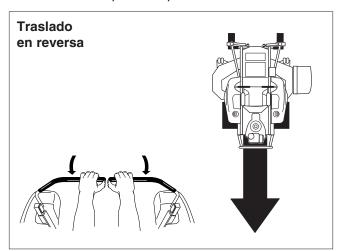


Figura 12. Traslado en reversa

Práctica de dar vuelta en una esquina

Mientras se traslada hacia adelante, deje que una manivela regrese gradualmente en dirección al neutral. Repita esto varias veces.

NOTA: Para evitar girar directamente sobre la banda de rodamiento, es mejor mantener las dos ruedas en marcha hacia adelante aunque sea ligeramente.

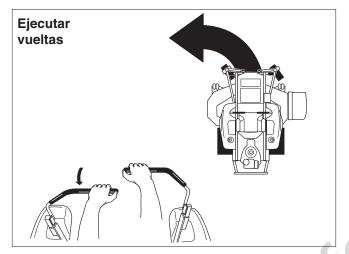


Figura 13. Dar vuelta en una esquina

Práctica de vuelta en el lugar

Para dar la vuelta en el mismo lugar, "Giro Cero", mueva gradualmente una palanca de control de velocidad de avance hacia adelante, más allá del neutral, y la otra hacia atrás del neutral simultáneamente. Repita esto varias veces.

NOTA: Al cambiar la medida en que jala cada palanca, ya sea hacia adelante o hacia atrás, a su vez cambia el "punto pivotante" del giro.



Figura 14. Vuelta en el mismo lugar

Ejecutar un giro cero al final de la franja

La habilidad única de su Montable de Giro Cero para dar la vuelta en su lugar le permite dar la vuelta al final de una franja de corte en vez de tener que detenerse y hacer una vuelta en "Y" antes de continuar con la siguiente franja.

Por ejemplo, para ejecutar un giro cero a la izquierda al final de la franja:

- 1. Baje la velocidad al final de la franja.
- Mueva ligeramente hacia adelante la palanca DERECHA del control de velocidad de avance y, al mismo tiempo, mueva la palanca IZQUIERDA de regreso hacia el centro y, luego, ligeramente más allá del centro.
- 3. Empiece de nuevo a podar hacia adelante.

Esta técnica hace que el montable gire a la IZQUIERDA y se superponga ligeramente a la franja recién cortada, eliminando la necesidad de regresar y cortar de nuevo el césped faltante.

A medida que se familiarice y obtenga más experiencia con la operación del montable de Giro Cero, usted aprenderá otras maniobras que le harán más fácil y agradable el podado del césped.

Recuerde que entre más practique, mejor controlará el montable de giro cero.

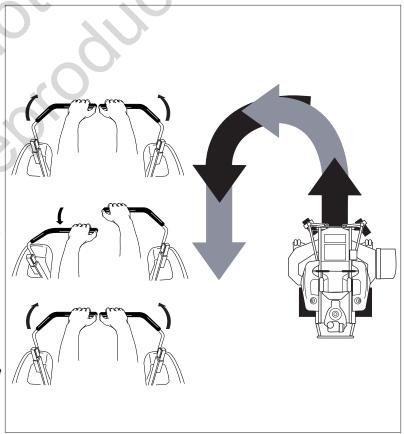


Figura 15. Ejecutar una vuelta al final de la franja

Podar el Cesped

- Accione el freno de mano. Estando sentado en el asiento del operador, asegúrese de que el interruptor PTO esté desactivado y las manivelas de control de movimiento fijas en posición NEUTRAL.
- 2. Arrangue el motor (ver ARRANCAR EL MOTOR).
- 3. Ajuste la altura de corte de la podadora.
- 4. Ponga el acelerador en FULL.
- 5. Active el PTO jalando el interruptor PTO.
- 6. Empiece a podar el césped.
- 7. Cuando termine, apague el PTO.
- 8. Detenga el motor (ver DETENER EL MONTABLE Y EL MOTOR).

Recomendaciones de Podar el Césped

Varios factores pueden afectar cosechas, siguiendo recomendaciones de siega apropiadas puede mejorar el funcionamiento y la vida de tu máquina.

Altura de la hierba

Muchas veces, la altura de corte es cuestión de preferencia personal. Normalmente, usted debería podar el césped cuando alcance entre tres y cinco pulgadas de altura. El margen de altura adecuada de corte para un jardín específico dependerá de diversos factores, entre ellos, el tipo de pasto, la cantidad de lluvia, la temperatura predominante y la condición en general del jardín.

Cortar el césped demasiado pequeño genera plantas débiles y delgadas que se dañan fácilmente en períodos de sequías y plagas, además, a menudo es más dañino que dejarlo ligeramente más alto.

Dejar que el césped crezca un poco más, en especial cuando el clima es árido y seco, reduce la acumulación de calor, preserva la humedad necesaria y protege el césped contra daños por calor y otros problemas. Sin embargo, dejar que el césped crezca demasiado alto puede hacer que éste sea débil y surjan problemas adicionales.

Cortar demasiado a la vez conmociona el sistema de crecimiento de la planta y debilita el pasto. Un buen criterio general es aplicar la regla de 1/3: no cortar más de una tercera parte de la altura del pasto y nunca más de 1 pulgada a la vez.

La cantidad de pasto que puede cortar en una pasada también se ve afectada por el tipo de sistema de podado que utilice (por ejemplo, el podado por difusión con cubiertas de expulsión lateral puede procesar un volumen mucho más grande de pasto que el podado con desmenuzado).

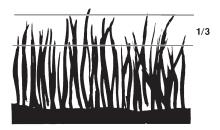




Figura. 16. El Margen de altura adecuada de corte

El césped alto requiere de cortes graduales

Para pastos extremadamente altos, ponga la altura de corte al máximo para la primera pasada, y luego ajústela a la altura deseada y pode el césped una segunda o tercera vez.

No cubra la superficie del pasto con una capa pesada de hierba cortada. Considere usar un sistema de recolección de césped y empezar una pila de abono orgánico.

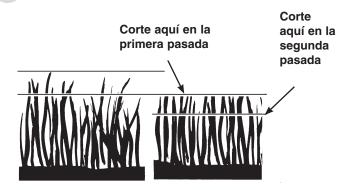


Figura 17. Cortes Graduales.

Cuándo y con qué frecuencia podar el césped

La hora del día y la condición del pasto afectan, en gran medida, los resultados que obtendrá al podar el césped. Para obtener el mejor resultado, siga estas pautas:

- 1. Pode el césped cuando alcance entre tres y cinco pulgadas de altura.
- Pode el césped con las cuchillas afiladas. La hierba que se corta a 1 pulgada o menos se descompone más rápido que las briznas más largas. Las cuchillas afiladas de una podadora cortan el césped de manera limpia y eficiente, evitando las orillas raídas que dañan el pasto.
- 3. Pode el césped a una hora del día en que esté fresco y seco. En las últimas horas de la tarde o poco antes de anochecer a menudo se pueden obtener estas condiciones ideales para podar el césped.
- 4. Evite podar el césped después de llover, e incluso cuando haya mucho rocío, y no pode nunca con desmenuzado cuando el césped está mojado, ya que el pasto húmedo no se desmenuza bien y se aglomera debajo de la cubierta de la podadora.

Métodos para podar el césped


Empiece siempre a podar el césped en un área lisa y nivelada.

El tamaño y tipo de área a podar determinarán cuál es el mejor patrón de podado del césped que se debe usar. También se deben tomar en cuenta los obstáculos como árboles, cercas y construcciones, y las condiciones como cuestas y pendientes.


- 1. Corte franjas en línea recta con un ligero superposicionamiento.
- Donde sea posible, cambie los patrones ocasionalmente para eliminar la apariencia mateada, granulada o corrugada.
- 3. Para un corte verdaderamente profesional, pode el césped en una dirección y luego pódelo nuevamente perpendicular al corte anterior.

Nota: Opere siempre el motor con el acelerador en Full al podar el césped.

Si oye que el motor baja de velocidad, entonces está podando el césped demasiado rápido; bajar la velocidad de avance mejorará el rendimiento de corte de las cuchillas y evitará muchos problemas comunes con el corte. Avance a una velocidad adecuada para el grosor y la altura del césped que está cortando (tercera o más lento para modelos de transmisión manual). Si oye que el motor baja de velocidad, entonces está podando el césped demasiado rápido; baje la velocidad de avance.

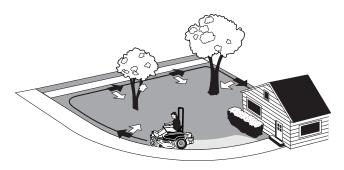

Donde sea posible, dé una o dos pasadas por el perímetro del área expulsando el césped HACIA ADENTRO del jardín para que no caiga en las cercas y los caminos.

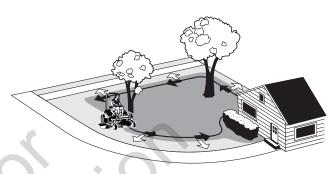

El resto del podado debe hacerse en dirección opuesta, de modo que la hierba cortada se disperse HACIA AFUERA al área del jardín anteriormente cortada

Métodos para podar el césped Podado del césped por difusión

El podado por difusión, o de expulsión lateral, dispersa por todo el jardín, de manera uniforme, la fina hierba cortada. Muchos campos de golf utilizan este método. Su podadora tiene una cubierta de molde hondo que permite una circulación más libre de la hierba cortada para que se disperse uniformemente por el jardín.

VELOCIDAD DEL MOTOR Y VELOCIDAD DE AVANCE PARA EL PODADO POR DIFUSIÓN

Opere siempre el motor con el acelerador en Full al podar el césped. Si oye que el motor baja de velocidad, entonces está podando el césped demasiado rápido; bajar la velocidad de avance mejorará el rendimiento de corte de las cuchillas y evitará muchos problemas comunes con el corte.

Avance SIEMPRE a una velocidad adecuada para el grosor y la altura del césped que está cortando (tercera o más lento para modelos de transmisión manual). Si oye que el motor baja de velocidad, entonces está podando el césped demasiado rápido; baje la velocidad de avance.

CUÁNTO CÉSPED CORTAR CON EL PODADO POR DIFUSIÓN

Pode el césped cuando alcance entre tres y cinco pulgadas de altura. No corte el césped a menos de 2 ó 2-1/2 pulgadas. No corte más de 1 pulgada de césped en una sola pasada.

Podado del césped con desmenuzado

El desmenuzado consiste en una cubierta de podadora que corta más de una vez la hierba hasta dejar minúsculas partículas que luego arroja HACIA ADENTRO del jardín. Estas minúsculas partículas se descomponen rápidamente para dejar un subproducto que su jardín puede aprovechar. BAJO CONDICIONES ADECUADAS, su podadora con desmenuzado prácticamente elimina de la superficie del jardín, de manera evidente, la hierba cortada.

NOTA: Cuando se hace el desmenuzado bajo condiciones pesadas de corte, se puede presentar un ruido sordo y eso es normal.

EL DESMENUZADO REQUIERE DE EXCELENTES CONDICIONES DE PODADO

Las podadoras con desmenuzado no pueden operar adecuadamente si el césped está mojado o simplemente si está demasiado alto para cortarse. Incluso más que en el caso del podado normal, el desmenuzado requiere que el césped esté seco y se corten las cantidades adecuadas.

No utilice la podadora como podadora con desmenuzado durante los primeros dos o tres podados de césped en primavera. Las briznas largas de pasto, el crecimiento rápido y las frecuentes condiciones húmedas son más aptas para la difusión (expulsión lateral) o la operación de recolección de césped.

VELOCIDAD DEL MOTOR Y VELOCIDAD DE AVANCE PARA EL PODADO CON DESMENUZADO

Use el motor con el acelerador en Full junto con una velocidad de avance lenta para que la hierba quede finamente cortada. La velocidad de avance con desmenuzado debe ir a la MITAD de la velocidad que se usa para la difusión (expulsión lateral) bajo condiciones similares. Como el desmenuzado requiere más potencia que la difusión, es de vital importancia usar una velocidad de avance más lenta para la operación con desmenuzado.

CUÁNTO CÉSPED DESMENUZAR

La mejor acción de desmenuzado normalmente resulta de cortar solamente entre 1/2 y 3/4 de pulgada de la altura de la brizna de pasto, ya que esto hace que la hierba quede pequeña y se descomponga adecuadamente, mucho más rápido que la hierba larga. La altura de corte ideal varía dependiendo del clima, la estación del año y la calidad de su jardín. Recomendamos que experimente con la altura de corte y la velocidad de avance hasta que logre el mejor corte. Empiece con una altura de corte alta y luego ajuste las cuchillas progresivamente más abajo hasta que encuentre una altura de corte que corresponda con las condiciones de podado y sus preferencias.




Figura 18. Acción de desmenuzado

Enganchar un Remolque

El peso máximo de un remolque debe ser menor a 200 lbs (91kg). Asegure el remolque con un pasador de horquilla (A, Figura 19) y una horquilla (B) del tamaño adecuado.

En las cuestas, el peso excesivo del equipo remolcado puede ocasionar pérdida de tracción y de control. Reduzca el peso remolcado cuando opere en una cuesta. La superficie sobre la que se desplaza tiene un gran impacto sobre la tracción y la estabilidad. Las superficies mojadas o resbalosas pueden reducir en gran medida la tracción y la habilidad para detenerse o dar la vuelta. Evalúe cuidadosamente las condiciones de la superficie antes de operar la unidad y el remolque, y no opere nunca en una cuesta mayor a 10°. Vea OPERACIÓN EN CUESTAS y EQUIPO REMOLCADO en la sección de Seguridad de este manual para obtener información adicional sobre la seguridad.

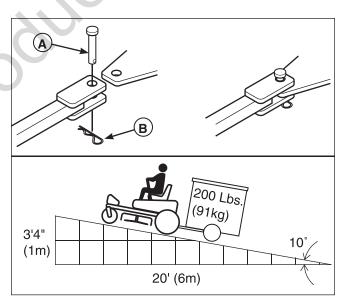


Figura 19. Recomendaciones de peso del remolque A. Pasador de horquilla

B. Horquilla

Programa de Mantenimiento

El siguiente programa debe seguirse para el cuidado normal de su montable y podadora. Será necesario que mantenga un registro del tiempo de operación. Determinar el tiempo de operación se logra fácilmente al observar el tiempo transcurrido en el medidor de horas.

UNIDAD MANTENIMIENTO

Antes de cada uso

Revisar sistema de intercierre de seguridad

Revisar frenos del montable

Revisar que las partes estén fija

Cada 25 horas o anualmente*

Limpie la base y revisar / reemplace las cuchillas de la segadora

Lubrique el montable y la segadora**

Limpie la batería y los cables

Revisar presión de las llantas

Revisar aceite del hidráulico**

Cada 250 horas o anualmente*

Cambio de filtro de aceite hidráulico**

- * Lo que ocurra en primer lugar.
- ** Can más frecuencia en climas áridos (superiores a 85° F / 30° C) o condiciones de operación n polvorientas.

MOTOR MANTENIMIENTO

Antes de cada uso

Revisar nivel de aceite del motor

Cada 25 horas o anualmente*

Revisar / Limpie las aletas de refrigeración y la admisión**

Cada 50 horas o anualmente*

Verificación/Limpieza del amortiguador de chispas***

Vea el manual del propietario del fabricante del motor

Dele servicio al filtro de aire

Cambie el aceite y el filtro

Revisar / Reemplace las bujías de encendido

Revisar / Reemplace el filtro de gasolina

- * Lo que ocurra en primer lugar.
- ** Can más frecuencia en climas áridos (superiores a 85° F / 30° C) o condiciones de operación n polvorientas.
- *** Si se incluyen. Reemplácela si tienen daños.

Revisar y Cargar Combustible

Para agregar combustible:

- 1. Quite el tapón de la gasolina.
- 2. Llene el tanque hasta la base del cuello para llenado. para que se expanda el combustible.

NOTA: No lo llene demasiado. Consulte el manual del motor para obtener recomendaciones específicas acerca del combustible.

3. Coloque y apriete manualmente el tapón de la gasolina.

Filtro de Gasolina

El filtro de gasolina se encuentra en la tubería del combustible, entre la válvula de cierre y el carburador, cerca de la bomba de gasolina. Si el filtro está sucio o tapado. cámbielo de la siguiente manera:

- 1. Desconecte el cable negativo de la batería.
- 2. Coloque un contenedor debajo del filtro para atrapar el combustible derramado.
- 3. Con unas pinzas, abra y deslice las abrazaderas de la manguera para quitarlas del filtro de gasolina.
- 4. Quite las mangueras del filtro.
- 5. Instale el filtro nuevo, en la dirección adecuada del fluio. en la tubería del combustible.
- 6. Fíjelo con las abrazaderas para la manguera.
- 7. Conecte nuevamente el cable negativo de la batería cuando haya terminado.

Cambie el Aceite y el Filtro

- 1. Caliente el motor dejándolo correr unos minutos. (Consulte el manual del operador del motor para obtener instrucciones sobre el cambio de aceite y del filtro).
- 2. Retire la manguera de drenaje de aceite (A. Figura 20) de la abrazadera de cable (C) que se encuentra en la plataforma del motor en el lado derecho del chasis. Coloque la manguera de drenaje hacia abajo insertándola por el orificio (E) en la plataforma del motor...
- 3. Coloque una bandeja pequeña debajo de la manguera de drenado para atrapar el aceite. Utilizando las herramientas adecuadas, quite el tapón (B) de la manquera de drenaje de aceite y drene el aceite del motor.
- 4. Después de drenar el aceite, coloque nuevamente el tapón y limpie el aceite derramado; reinstale la manguera de drenaje del aceite en la abrazadera del cable para retener la manquera durante la operación normal.
- 5. Coloque un paño absorbente debajo del filtro de aceite de motor. Quite el filtro de aceite y reemplácelo con uno
- 6. Quite el paño y limpie el aceite derramado.

Inspeccion del silenciador y del amortiquador do chispas

Revise si existen grietas, corrosion u otros danos en el silenciador. Retire el amortiguador de chispas (si se incluye) y revise si existen danos o bloqueos por deositos de carbon. Si se necesitan repuestos, asegurese de usar solo repuestos de equipo originales.

Mantenimiento del Motor

Consulte el manual del propietario del motor para obtener los procedimientos y recomendaciones de mantenimiento del motor.

ADVERTENCIA

La gasolina es altamente inflamable y debe manejarse con cuidado. No llene nunca el tanque cuando el motor todavía está caliente por la reciente operación. No permita que nadie se acerque al área con llamas expuestas, cigarros o cerillos. Evite llenar demasiado el tanque y quite con un trapo lo que se derrame.

No quite el filtro de gasolina cuando el motor esté caliente, va que la gasolina que se derrame puede provocar un incendio. NO extienda las abrazaderas de la manguera más de lo necesario. Asegúrese de que las abrazaderas agarren firmemente la manguera sobre el filtro después de la instalación.



No use gasolina que contenga METANOL, gasohol con más de 10% de etanol. aditivos para gasolina ni gas blanco porque podría ocasionar daños al motor o al sistema de combustible.

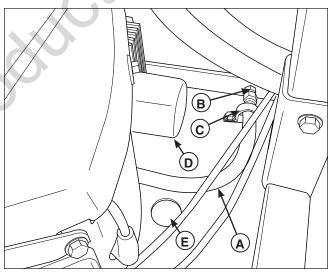


Figura 20. Drenaje del aceite de motor

- A. Manguera de drenaje del aceite
- B. Tapón
- C. Abrazadera del cable
- D. Filtro de aceite
- E. Orificio para la manguera de drenaje



AADVERTENCIA

Los repuestos deben ser iguales v se deben instalar en la misma posicion de las piezas originales o se puede provocar un incendio.

Mantenimiento regular _

Lubricación

Lubrique la unidad en los lugares mostrados en las Figuras 21 a 24, así como en los siguientes puntos de lubricación.

Grasa:



- Ejes de rueda pivotante delantera y Balancín
- Bloques pivotantes del elevador de la cubierta
- Husos de cubierta de la podadora
- Brazo tensor de la cubierta de la podadora

Utilice los engrasadores cuando haya. Desensamble las partes para aplicar la grasa en aquéllas que se mueven cuando no hay engrasadores.

No todas las grasas son compatibles. Recomendamos la Ferris Red Grease (p/n 5022285) pero se puede aplicar una grasa de litio, de tipo automotriz para altas temperaturas, si la otra no está disponible.

Aceite:

- Pivotes de la manivela de control
- · Pivotes del asiento
- Pivotes del elevador de la cubierta
- Bisagra de la tolva de expulsión

Generalmente, todas las partes metálicas para podado deben engrasarse donde entran en contacto con otras partes. No ponga aceite ni grasa en las bandas y las poleas. Recuerde limpiar con un trapo los acoples y las superficies, antes y después de la lubricación.

Lubricar los Echadores Delanteros

NOTA: Los echadores delanteros se deben lubricar anualmente.

- 1. Quitar el perno 1/4-28 (A, Figura 24) que se atornilla en el echador delantero e instalar el caber de la lubricación 1/4-28.
- 2. Engrasar el echador delantero.
- 3. Quitar el caber de la lubricación 1/4-28 y reinstalar el perno 1/4-28.
- 4. Repetir el proceso para el otro lado de la máquina.

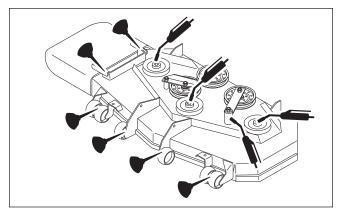


Figura 21. Lubricación de la cubierta

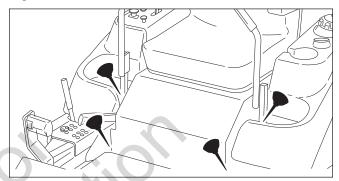


Figura 22. Pivotes de manivela de control y pivotes del asiento

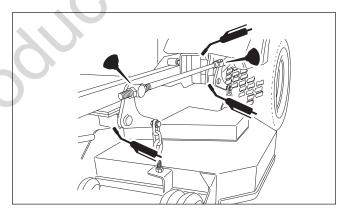


Figura 23. Pivotes de acoplamiento del elevador de cubierta

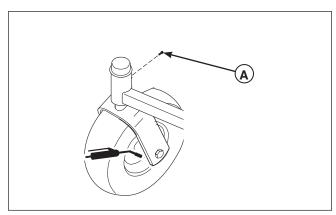


Figura 24. Rueda pivotante delantera A. 1/4-28 Perno

Revisar Nivel de Aceite Hidraulico

- 1. Antes de quitar la tapa del depósito, asegúrese de que el área alrededor de la tapa y el cuello de llenado del depósito no tenga polvo, suciedad ni otros desechos.
- 2. Destornille la tapa del depósito (B, Figura 25).
- 3. Mire hacia abajo por el cuello de llenado del depósito de aceite hidráulico (A) y observe el nivel de aceite. Cuando está frío, el nivel de aceite debe estar aproximadamente a 4" (10 cm) por debajo de la parte superior del cuello de llenado.
- 4. Si fuese necesario, quite la tapa del depósito (B) y agregue lubricante de motores SAE 20W-50.
- 5. Vuelva a instalar la tapa del depósito.

Cambio de Filtro de Aceite Hidráulico

Intervalo de cambio: Cada 250 horas Número de parte del filtro: 1719168

NOTA: Si retira el filtro de aceite de la base del filtro, se drenará el depósito de aceite. Tenga un recipiente apropiado listo para recoger el aceite derramado. El fabricante recomienda que éste sea un artículo de servicio exclusivo del distribuidor.

- Ubique el filtro de aceite de transmisión (B, Figura 26) en la parte trasera del compartimiento de la batería debajo del asiento.
- Lubrique la nueva base de filtro con un par de gotas de aceite de transmisión. Llene el filtro hasta la mitad de su capacidad con aceite.
- 3. Limpie el área alrededor de la base del filtro y retire el filtro. NO drene el aceite del sistema hidráulico.
- Rosque el nuevo filtro en la base del filtro hasta que la empaquetadura haga contacto, luego apriete 3/4 de vuelta más.
- 5. Haga funcionar la unidad durante varios minutos y verifique el nivel del aceite de transmisión.

NOTA IMPORTANTE: Tenga precaución después de cambiar el filtro; el aire en el sistema hidráulico puede afectar la sensibilidad de las palancas de control. Repita el paso 5 hasta se haya eliminado el aire del sistema.

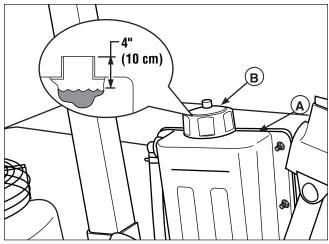


Figura 25. Revisar el nivel de aceite hidráulico

- A. Depósito de aceite hidráulico
- B. Tapa del depósito

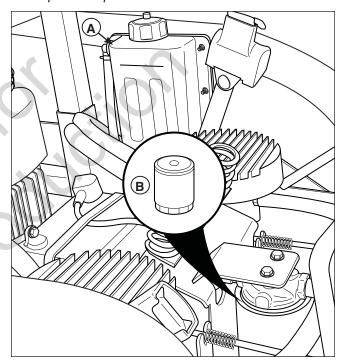


Figura 26. Compartimiento de batería A. Depósito de aceite hidráulico B. filtro de aceite hidráulico

Mantenimiento de las Cuchillas del Cortacésped

A PRECAUCIÓN

¡Evite lesiones! Las cuchillas del cortacésped son afiladas.

• Use siempre guantes al manipular las cuchillas del cortacésped o al trabajar cerca de las cuchillas.

Retiro de las Cuchillas del Cortacésped

- 1. Para retirar las cuchillas del cortacésped, use una llave de 1" en las partes planas del eje y retire el perno de montaje de las cuchillas del cortacésped con una llave de 15/16" (Figura 27).
- Si no hay partes planas en el eje, acuñe un bloque de madera entre las cuchillas del cortacésped y el alojamiento de la plataforma del cortacésped para evitar que giren las cuchillas del cortacésped.

Inspección de las Cuchillas del Cortacésped



PELIGRO

¡Evite lesiones! Una cuchilla desgastada o dañada se puede romper y se podría lanzar un trozo de ella hacia el operador o un transeúnte, lo que puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

- Inspeccione las cuchillas del cortacésped cada 25 horas o al menos una vez al año.
- Si la cuchilla del cortacésped golpea un objeto sólido, detenga el motor inmediatamente e inspeccione las cuchillas del cortacésped.
- Nunca suelde o enderece cuchillas del cortacésped que estén torcidas.
- Retire las cuchillas del cortacésped de la unidad. Consulte la sección Retiro de las cuchillas.
- Inspeccione las cuchillas del cortacésped (Figuras 28 y 29).
 Deseche las cuchillas del cortacésped si tienen alguna de las siguientes condiciones.
 - A.) Les faltan 0.5" (12.7 mm) del metal de las cuchillas del cortacésped debido a un afilamiento previo o a desgaste (D, Figura 27).
 - B.) Los elevadores por aire están excesivamente erosionados (B y C, Figura 29) y la ranura (C) está a 0.25" (6.35 mm) de profundidad o más.
 - C.) Las cuchillas del cortacésped están torcidas o rotas.
- Si los bordes de corte no están afilados o tienen muescas, afile las cuchillas. Consulte la sección Afilamiento de las cuchillas del cortacésped.

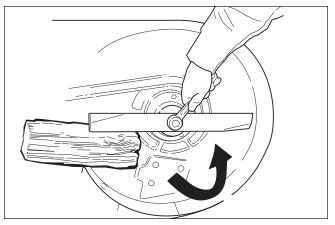


Figura 27. Aflojamiento de las cuchillas del cortacésped para el retiro

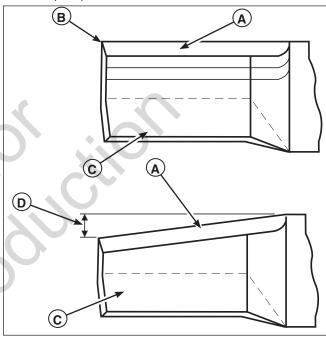


Figura 28. Inspección de las puntas de las cuchillas del cortacésped

- A. Borde de corte de las cuchillas del cortacésped
- B. Esquina cuadrada
- C. Elevador por aire
- D. Medida del desgaste: DESECHE las cuchillas del cortacésped si el desgaste es de más de 0.5"
 (12.7 mm)




Figura 29. Inspección de los elevadores por aire de las cuchillas del cortacésped

A. Nuevas cuchillas del cortacésped

30

- B. Cuchillas del cortacésped en el límite de desgaste (se empieza a formar una ranura)
- C. NO USE cuchillas del cortacésped en condiciones peligrosas (cuando la ranura mida 0.25" [6.35 mm] o más. Reemplácelas por cuchillas del cortacéspednuevas).

Afilamiento de las Cuchillas del Cortacésped

APRECAUCIÓN

¡Evite lesiones! Las cuchillas del cortacésped son afiladas.

- Use siempre guantes al manipular las cuchillas del cortacésped.
- Use siempre protección de seguridad para los ojos al afilar.
- 1. Afile las cuchillas del cortacésped con una afiladora, una lima de mano o un afilador eléctrico de cuchillas.
- 2. Afile las cuchillas del cortacésped retirando la misma cantidad de material de cada extremo de las cuchillas del cortacésped.
- 3. Mantenga el bisel original (A, Figura 30) al afilar. NO cambie el bisel de las cuchillas del cortacésped.
- 4. Las cuchillas del cortacésped deben tener un borde de corte máximo de 1/64" (0.40 mm) (B) o menos.
- 5. Equilibre las cuchillas del cortacésped antes de instalarlas.

Equilibrio de las Cuchillas del Cortacésped

APRECAUCIÓN

¡Evite lesiones! Mantenga equilibradas las cuchillas del cortacésped.

- Una cuchilla del cortacésped desequilibrada puede provocar vibración excesiva, dañar la unidad o provocar fallas en las cuchillas del cortacésped.
- Limpie las cuchillas del cortacésped para retirar el césped seco u otros desechos.
- Consulte la Figura 31. Ponga las cuchillas del cortacésped en una punta en un tornillo de banco y gírelas a la posición horizontal.
- 3. Revise el equilibrio de las cuchillas del cortacésped. Si cualquier extremo de las cuchillas del cortacésped se mueve hacia abajo, afile el extremo pesado hasta que las cuchillas del cortacésped estén equilibradas. Consulte la sección Afilamiento de las cuchillas del cortacésped para obtener las instrucciones de afilamiento adecuadas.
- 4. Repita el proceso hasta que las cuchillas del cortacésped permanezcan en posición horizontal.

Reinstalación de las Cuchillas del Cortacésped

- Vuelva a instalar cada cuchilla del cortacésped con los elevadores por aire apuntando hacia arriba hacia la plataforma del cortacésped como se muestra en la Figura 32. Fíjelas con el perno de montaje de las cuchillas del cortacésped y una arandela plana (A y B, Figura 32) y aplique un par motor de 70 pies lb (94 Nm).
- Si no hay partes planas en el eje, acuñe un bloque de madera entre las cuchillas del cortacésped y el alojamiento de la plataforma del cortacésped para evitar que giren las cuchillas del cortacésped.

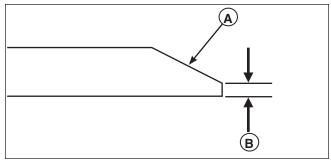


Figura 30. Afilamiento de las cuchillas del cortacésped

- A. Bisel de las cuchillas del cortacésped
- B. Borde de corte de las cuchillas del cortacésped

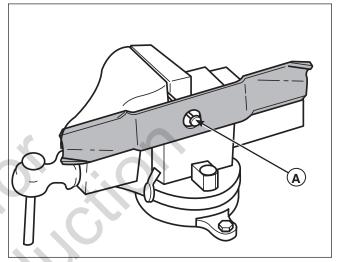


Figura 31. Equilibrio de las cuchillas del cortacésped A. Punta

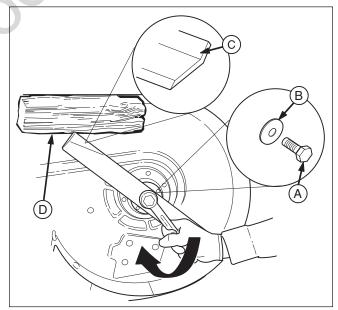


Figura 32. Apriete de las cuchillas del cortacésped para la instalación

- A.Perno de montaje de las cuchillas del cortacésped
- B. Arandela plana
- C. Elevador por aire de las cuchillas del cortacésped (apunta hacia arriba para la instalación)
- D. 4 X 4 Bloque de Madera

Ajuste de Palanca de Control de Velocidad de Avance

Las palancas de control pueden ajustarse de tres maneras. Se puede ajustar la alineación de las palancas de control, la colocación (qué tan cerca están los extremos entre ellos) y la altura.

Para Ajustar la Alineación de las Manivelas

Afloje los pernos de montaje (A, Figura 33) y haga girar la o las palancas (C) para alinearlas entre ellas.

Para Ajustar la Colocación de las Manivelas

Afloje la contratuerca y ajuste el perno de colocación (B) hacia adentro o hacia afuera para ajustar debidamente la separación final de la palanca.

Para Ajustar la Altura de las Manivelas

Quite los pernos de montaje y posicione las manivelas hacia arriba o hacia abajo desde su posición original. Deberá reajustar la alineación de las manivelas como se describe anteriormente.

Ajuste de Balanceo de Velocidad

Si el montable vira a la derecha o a la izquierda, cuando las palancas del control de velocidad de avance están en la posición de velocidad máxima hacia adelante, la velocidad máxima de cada una de las palancas puede balancearse girando el o los pernos de ajuste (A, Figura 34). Solamente ajuste la velocidad de la rueda que está avanzando con mayor rapidez.

Para Reducir la Velocidad de la Rueda Más Rápida

- 1. Afloje la tuerca que la asegura.
- Gire el perno de ajuste de la velocidad máxima A LA IZQUIERDA para reducir la velocidad.
- 3. Apriete nuevamente la tuerca que la asegura cuando haya terminado de hacer el ajuste.

AADVERTENCIA

El montable fue diseñado para avanzar a cierta velocidad máxima, ya sea hacia adelante o hacia atrás. NO lo ajuste para que avance a una velocidad mayor.

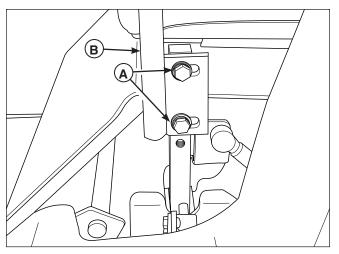


Figura 33. Ajuste de las palancas de control

- A. Perno de alineación
- B. Perno de colocación
- C. Palancas del control de velocidad de avance

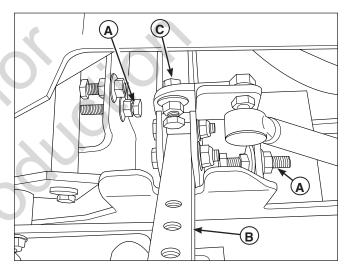


Figura 34. Ajuste de velocidad máxima A. Perno de ajuste de velocidad máxima B. Base de palancas de control

Ajuste de Neutral

Si el montable "se arrastra" estando las palancas del control de velocidad de avance en NEUTRAL, entonces quizá sea necesario ajustar el brazo de acoplamiento.

NOTA: Este ajuste se debe realizar sobre una superficie nivelada y dura, como por ejemplo un piso de concreto.

- Desactive el PTO, accione el freno de mano y apague el motor.
- 2. Existen tres tuercas (B, Figura 35) en el brazo de acoplamiento. Las primeras dos se usan conjuntamente para girar el brazo y la tercera (hacia el frente de la máquina) se usa para fijar el brazo en su lugar. Afloje la contratuerca en la junta esférica (B) y gire el brazo de acoplamiento (A) para ajustarla. Si la máquina se arrastra hacia adelante, gire el brazo A LA DERECHA (viendo desde atrás de la máquina hacia adelante); si la máquina se arrastra hacia atrás, gire el brazo A LA IZQUIERDA.
- 3. Apriete la contratuerca (B) en la junta esférica cuando haya logrado que esté en neutral.

NOTA: Este ajuste <u>no debe</u> realizarse con la máquina encendida. Quizá deba probar varias veces hasta lograr que quede en neutral, dependiendo de cuánto se arrastre la máquina.

Ajuste de Freno de Mano

- 1. Desactive el PTO, accione el freno de mano, detenga el motor y quite la llave.
- 2. Suba el asiento.
- 3. Encuentre el resorte del freno (A, Figura 36).
- Con el freno de mano accionado, mida la longitud del resorte comprimido. El resorte debe medir entre 1-15/16 y 2" (entre 4.9 y 5.1 cm) cuando está comprimido.
- Si el resorte no se encuentra dentro de este margen, suelte el freno de mano y gire la tuerca de ajuste (B) para comprimir o aflojar el resorte.
- 6. Accione el freno de mano y mida nuevamente el resorte.

Si con esto no se corrige el problema de frenado, busque a su distribuidor de Snapper Pro.

APRECAUCIÓN

No ajuste el resorte de modo que mida menos de 1-15/16" (4.9 cm) cuando esté comprimido. Con eso se puede dañar la mordaza del freno.

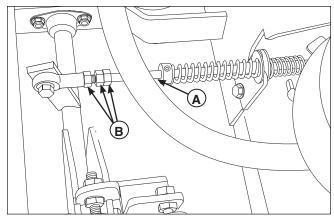


Figura 35. Ajuste de neutral (se muestra el lado derecho) A. Ajuste de brazo de acoplamiento B. Tuercas

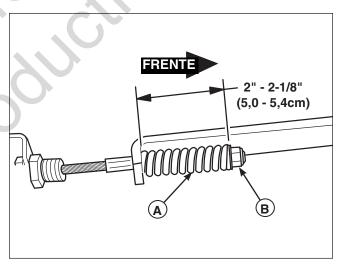


Figura 36. Ajuste de freno de mano A. Resorte del freno B. Tuerca de ajuste

Mantenimiento regular

Ajuste de Retorno a Neutral

Para determinar si es necesario ajustar el retorno a neutral, realice los siguientes pasos.

- Desactive el PTO, accione el freno de mano y apague el motor.
- 2. Mueva las palancas del control de velocidad de avance a la posición de operación, jálelas hacia atrás y suéltelas.
- Mueva las palancas del control de velocidad de avance hacia afuera hacia la posición de neutral. Si las palancas no se alinean con las muescas en la placa de bloqueo del neutral, será necesario ajustar los brazos de retorno a neutral (C, Figura 37).

Ajuste

- Tire la palanca de control de velocidad hacia atrás y suéltela para comprobar la posición. Si la palanca de control de velocidad no se alinea con la ranura en la placa de neutro, mueva el collar de fijación (A) hacia delante o hacia atrás en el varillaje de ajuste (B) hasta que la palanca de control de velocidad se alinee con la ranura. Vuelva a apretar el collar de fijación.
- 2. Cerciorarte de que el buje de vuelta neutral (D) esté asentado correctamente en la placa de parada del resorte (E).
- Tirar de la palanca de mando de tierra de la velocidad hacia atrás y lanzar para comprobar la alineación.
 Ajustar cuanto sea necesario para alinear las palancas de mando de tierra de la velocidad con las muescas en la placa de cerradura neutral.

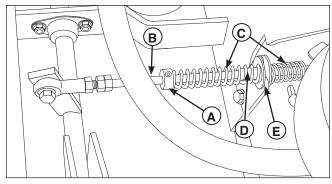


Figura 37. Ajuste de devolución de resorte del neutral

- A. Collar determinado de la posterior
- B. Hilo neutro Rod de vuelta
- C. resorte de vuelta neutral
- D. Buje de vuelta de neutro
- E. Placa de parada del resorte

Es importante tomar en cuenta que cada vez que ajuste el brazo de retorno a neutral, debe jalar la palanca hacia atrás y soltarla para revisar debidamente la posición neutral.

Ajuste de Sincronizacion del Brazo Elevador de la Cubierta

- Estacione la máquina en una superficie plana y nivelada. Desactive el PTO, apague el motor y accione el freno de mano. Las ruedas traseras deben estar infladas a 15 psi (1,03 bar); las ruedas delanteras a 25 psi (1,72 bar).
- Para revisar la sincronización del brazo elevador, mida y anote la distancia entre los pivotes del elevador y del brazo. Repita la operación en el otro lado de la unidad. Vea la Figura 38.
- Si las medidas son iguales, pase al Paso 5. Si las medidas NO son iguales (más de 1/8" (3.17 mm) de diferencia), es necesario hacer un ajuste; continúe con el Paso 4.
- 4. Consulte la Figura 39. Para ajustar la sincronización del brazo elevador, ajuste las tuercas hexagonales de 5/8" en ambos lados del pivote elevador frontal hasta que las medidas sean iguales. Repita la operación en el otro lado.
- 5. Coloque el pasador de ajuste de la altura de la cubierta en la posición de 4" (10.2 cm).
- 6. Coloque bloques de 2 x 4 bajo cada esquina de la cubierta de la podadora siendo los lados de 3 1/2" verticales. Coloque un espaciador de 1/4" (0.64 cm) de grosor arriba de los bloques de 2 x 4 traseros. Vea la Figura 40.
- 7. Consulte la Figura 39. Para ajustar la barra elevadora, suelte la contratuerca en la horquilla frontal y luego retire el pasador de horquilla de 1/2" que sujeta la horquilla al brazo de los pivotes elevadores. Gire la horquilla en el sentido de las agujas del reloj para acortar la distancia entre los pivotes de la barra o en sentido contrario al de las agujas del reloj para aumentar la distancia entre los pivotes de la barra. Vuelva a instalar la horquilla en el brazo de los pivotes elevadores y fíjela con el pasador de horquilla de 1/2" que se retiró anteriormente. Apriete la contratuerca en la horquilla.
- 8. Afloje las tuercas y permita que la parte trasera de la cubierta descanse sobre los bloques de 2 x 4 y los espaciadores de 1/4". Deslice las cadenas en las ranuras hasta que queden tirantes y apriete las tuercas. Vea la Figura 40.
- 9. Quite los bloques de 2 x 4 y los espaciadores que están debajo de la cubierta de la podadora.

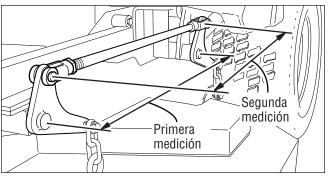


Figura 38. Revisar sincronización del brazo elevador

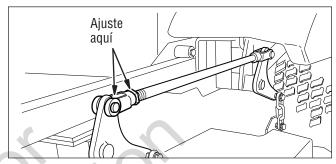


Figura 39. Ajustar sincronización del brazo elevador

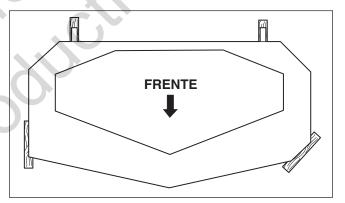


Figura 40. Lugar para bloques de 2 x 4

Ajuste de Nivelado de la Cubierta

NOTA: Antes de ajustar el nivel de la cubierta, revise y ajuste la sincronización del brazo elevador de la cubierta.

Procedimiento de ajuste aproximado

Al ajustar el nivel de la plataforma, se debe usar el procedimiento de ajuste aproximado para realizar la mayoría de los ajustes y se debe utilizar el procedimiento de ajuste preciso para terminar el ajuste.

- Estacione la máquina en una superficie plana y nivelada. Desactive el PTO, apague el motor y accione el freno de mano. Las ruedas traseras deben estar infladas a 15 psi (1.03 bar); las ruedas delanteras a 25 psi (1.72 bar).
- Fije el pedal elevador de la cubierta en posición de 5" (12,7cm). Coloque el pasador de ajuste de la altura de la cubierta en la posición de 4" y baje el pedal elevador de la cubierta hasta que el brazo entre en contacto con el pasador.
- 3. Coloque bloques de 2 x 4 bajo cada esquina de la cubierta de la podadora siendo los lados de 3 1/2" verticales. Vea la Figura 40.
- 4. Afloje las tuercas y permita que la parte frente de la cubierta descanse sobre los bloques de 2 x 4. Deslice las cadenas hacia abajo en las ranuras hasta que queden tirantes y apriete las tuercas. Vea la Figura 41.
- 5. Afloje las tuercas y permita que la parte trasera de la cubierta descanse sobre los bloques de 2 x 4. Deslice las cadenas hacia abajo en las ranuras hasta que queden tirantes y apriete las tuercas. Vea la Figura 41.
- 6. Quite los bloques de 2 x 4 que están debajo de la cubierta de la podadora.
- 7. Para su seguridad, NO manejar cuchillas con las manos desnudas. La posición de fuera de cuchillas para que los que se enfrentan frente a la espalda (Figura 42).
- 8. Medida desde la parte delantera de la punta de la cuchilla de la vanguardia a la tierra. Medida desde la parte posterior de la punta de la cuchilla de la vanguardia a la tierra. Repita este proceso para el otro lado de la máquina. El frente y atrás mediciones debe ser de 4 "(10,2 cm). Si las mediciones son mayores que 1 / 8 "(3,17 mm) de lo que debe ajustar la altura hasta la cubierta que son correctos.

Procedimiento de ajuste preciso

- Afloje la tuerca de la mermelada (A, Figura 43) y girar el tornillo de ajuste fino (B) para ajustar la altura de la cubierta hasta la parte delantera mediciones es igual a 4 "(10,2 cm). Gire el perno EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ para elevar la plataforma y EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DE RELOJ para bajar la plataforma.
- 2. Coloque las cuchillas exteriores del cortacésped de modo que estén de frente, de adelante hacia atrás.

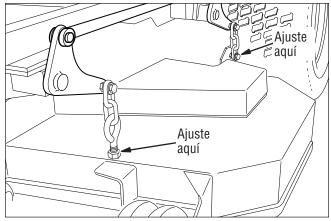


Figura 41. Ajuste de la cadena de soporte

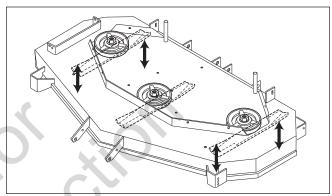


Figure 42. La comprobación de la hoja de medición de altura

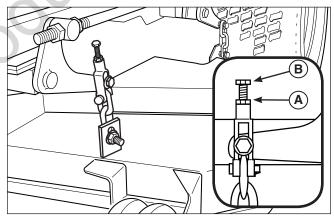


Figure 43. Fine Adjustment

- A. Jam Nut
- B. Fine Adjustment Bolt
- 3. Vuelva a medir desde la punta delantera de la cuchilla en el lado del filo hasta el suelo. Mida desde la punta trasera de la cuchilla en el lado del filo hasta el suelo. Repita el proceso en el otro lado de la máquina.
- 4. Luego que la medida delantera sea iqual a 4 pulg (10,2 cm), vuelva a apretar la contratuerca.

Reemplazo de la Banda de la Pododora



NO FUERCE LAS BANDAS POR **ENCIMA DE LAS POLEAS, de lo** contrario, puede dañar las bandas.

- 1. Estacione el montable en una superficie plana y nivelada, como por ejemplo el piso de concreto. Desactive el PTO, accione el freno de mano, apague el motor y quite la llave.
- 2. Baje la cubierta de la podadora a la posición de corte más baja y quite las guardas de la cubierta de la podadora.



ADVERTENCIA

Tenga mucho cuidado al girar el brazo tensor con la barra distribuidora, debido a que aumenta la tensión en el resorte al girar el brazo tensor. Si se suelta la barra antes de tiempo, mientras el resorte está bajo tensión, puede resultar herido.

3. Modelos de 61: Utilice una barra distribuidora de 1/2", coloque el extremo cuadrado en el orificio, también cuadrado, que se encuentra al final del brazo tensor (A, Figura 44). Gire cuidadosamente la barra a la derecha; esto liberará la tensión en la banda, ejercida desde el

Modelos de 72: Con una llave combinada de 3/4", aire la polea tensora accionada por resorte (C, Figura 44) a la derecha para eliminar la tensión de la banda.

- 4. Deslice la banda de tracción por el borde de la polea tensora estacionaria (B). Libere cuidadosamente la tensión sobre la barra distribuidora.
- 5. Quite la banda vieja y reemplácela con una nueva. Asegúrese de que el lado V de la banda corra por los surcos de la polea (Figura 45).
- 6. Modelos de 61: Instale la banda de tracción en la polea del PTO, las poleas del huso y todas las poleas tensoras, excepto en la polea estacionaria (B. Figura 45). Gire cuidadosamente la barra distribuidora a la derecha e instale la banda en la polea tensora estacionaria (B). Libere cuidadosamente la tensión sobre la barra distribuidora.

Modelos de 72: Instale la banda de tracción en la polea del PTO, las poleas del huso y todas las poleas tensoras, excepto en la polea estacionaria (B, Figura 45). Gire cuidadosamente la llava combinada a la derecha e instale la banda en la polea tensora estacionaria (B). Libere cuidadosamente la tensión en sobre la llave combinada.

- 7. Reinstale las guardas de la cubierta de la podadora.
- 8. Corra la podadora sin carga por unos 5 minutos para amoldar la banda nueva.

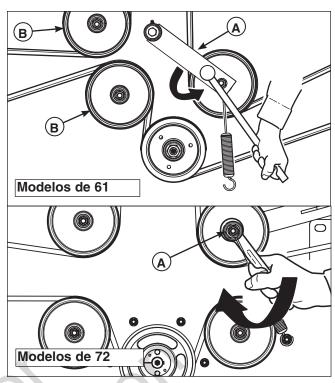


Figura 44. Banda del PTO de la podadora

- A. Brazo tensor
- B. Polea tensora estacionaria

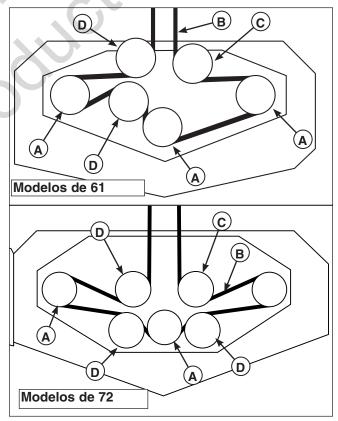


Figura 45. Direccionamiento de la banda del PTO de la podadora

- A. Polea del huso
- B. Banda de tracción del PTO
- C. Polea tensora accionada por resorte
- D. Polea tensora estacionaria

Mantenimiento regular

Controle la longitud del resorte del rodillo tensor de la correa del cortacésped

- 1. Estacione la máquina sobre una superficie nivelada, tal como un piso de concreto. Desengrane el PTO, engrane el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave de ignición.
- 2. Baje la cubierta del cortacésped a la posición de corte más baja.
- 3. Mida la longitud de bobina del resorte del tensor de la correa del cortacésped (A, Figura 46). La medida debe equivaler a 7-1/4" (18,42 cm). Si la medida no equivale a 7-1/4" (18,42 cm), ajuste el perno de anclaje (B).

Ajuste de la longitud del resorte del rodillo tensor de la correa del cortacésped

- 1. Afloje la tuerca de bloqueo (C).
- 2. Gire la tuerca de ajuste (D) hasta lograr una medida de 7-1/4" (18,42 cm).
- 3. Vuelva a apretar la tuerca de bloqueo.

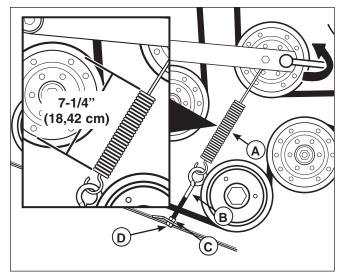


Figura 46. Longitud del resorte del rodillo tensor de la correa del cortacésped

- A. Resorte tensor de la correa del cortacésped
- B. Perno de anclaje
- C. Tuerca de bloqueo
- D. Tuerca de ajuste

Reemplazo de la Banda de Tracción de la Bomba Hidráulica

- Estacione el montable en una superficie plana y nivelada, como por ejemplo el piso de concreto. Desactive el PTO, accione el freno de mano, apague el motor y quite la llave.
- Quite la banda de tracción del PTO (vea REEMPLAZO DE LA BANDA DE LA PODADORA para obtener instrucciones sobre la remoción).
- 3. Quite las piezas que aseguran el cojinete del anclaje del embrague al embrague del PTO.

A ADVERTENCIA

DISPOSITIVO DE ENERGÍA ALMACENADA: La liberación inapropiada del resorte de tensión de la correa puede provocar lesiones personales. Tenga extremo cuidado al retirar el resorte.

- 4. Suelte la tuerca del perno de anilla de anclaje del resorte (G, Figura 47) para liberar la mayor parte de la tensión de la correa. Tenga precaución y retire la tuerca para liberar completamente la tensión.
- Quite la banda vieja y reemplácela con una nueva.
 Asegúrese de que el lado V de la banda corra por los surcos de la polea del cigüeñal y de la bomba (B y C).
- 6. Vuelva a instalar el perno de anilla de anclaje del resorte (G) en la lengüeta de anclaje y fije holgadamente la tuerca. Ajuste el perno de anilla de anclaje hasta lograr una medida de 8-3/8" (21,2 cm) en la parte exterior si se engancha el resorte. Apriete la tuerca.
- 7. Reinstale el cojinete de anclaje en el embrague del PTO y asegúrelo con las piezas que quitó antes.
- 8. Reinstale la banda de tracción del PTO.

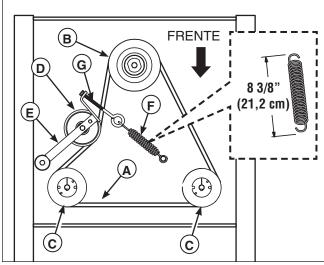


Figura 47. Reemplazo de la banda de tracción de la bomba hidráulica

- A. Banda de tracción de la bomba
- B. Polea de cigüeñal
- C. Polea de bomba
- D. Polea tensora E. Brazo tensor
- F. Resorte
- G. Perno de anilla de anclaje del resorte

Mantenimiento regular .

Limpiar Batería y Cables

NOTA: Esta unidad viene equipada con una batería BCIU1 que no requiere mantenimiento.



Tenga cuidado al manejar la batería. Evite derramar el electrolito. Mantenga la batería lejos de llamas y chispas.

Cuando quite o instale los cables de la batería, desconecte PRIMERO el cable negativo y conéctelo al FINAL. Si no se hace en este orden, la terminal positiva puede causar un cortocircuito con el bastidor al contacto con una herramienta.

- 1. Desconecte los cables de la batería, primero el cable negativo (B, Figura 48) que es negro.
- 2. Limpie las terminales de la batería y los extremos del cable con un cepillo de alambre hasta que brillen.
- 3. Reinstale la batería y coloque nuevamente los cables, primero el cable positivo (A) que es rojo.
- 4. Aplique una capa de parafina, o de grasa no conductora, en los extremos del cable y en las terminales de la batería.

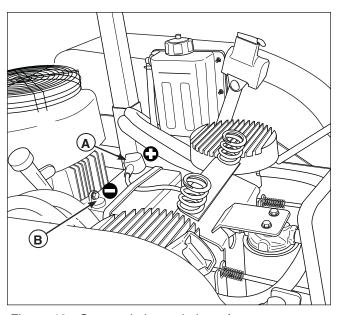


Figura 48. Compartimiento de batería A. Cable y terminal positivos (+)

B. Cable y terminal negativos (-)

Mantenimiento de la Batería

A ADVERTENCIA

Mantenga llamas y chispas lejos de la batería; los gases provenientes de ésta son altamente explosivos. Ventile la batería durante la recarga.

Revisar el Voltaje de la Batería

Se puede utilizar un voltímetro para determinar la condición de la batería. Cuando el motor está apagado, el voltímetro muestra el voltaje de la batería, que debería ser 12 voltios. Cuando el motor está encendido, el voltímetro muestra el voltaje del circuito de carga que normalmente está entre 13 y 14 voltios.

Una batería descargada, o una con poca potencia como para arrancar el motor, no necesariamente se tiene que reemplazar. Por ejemplo, esto puede significar que el alternador no está recargando la batería adecuadamente. Si tiene alguna duda sobre la causa del problema, comuníquese con su distribuidor. Si necesita reemplazar la batería, siga los pasos bajo Limpiar batería y cables en la sección de Mantenimiento regular.

Cargar una Batería Totalmente Descargada

- Tome en cuenta las medidas de seguridad que debe tomar al cargar la batería. Si usted no está familiarizado con el uso de un cargador de baterías y un hidrómetro, pídale a su distribuidor que lo haga por usted.
- 2. Añada la suficiente agua destilada como para cubrir la placa (llene al nivel adecuado hacia el final de la carga). Si la batería está extremadamente fría, deje que se caliente antes de añadir agua, ya que el nivel del agua aumentará cuando se caliente. Además, una batería extremadamente fría no aceptará una carga normal hasta que se caliente.
- 3. Siempre desenchufe o apague el cargador antes de poner o guitar las conexiones de pinza.
- 4. Sujete las pinzas cuidadosamente a la batería en la polaridad adecuada (normalmente rojo para [+] positivo y negro para [-] negativo).
- 5. Mientras se carga, mida periódicamente la temperatura del electrolito. Si la temperatura es mayor a 125° F (51.6° C), o si el electrolito empieza emanar gases o a derramarse, se debe reducir o detener temporalmente el índice de carga para prevenir daños a la batería.
- 6. Cargue por completo la batería (hasta que la gravedad específica del electrolito sea 1.250 o mayor y la temperatura del electrolito alcance al menos 60° F). El mejor método para asegurarse de que la batería está completamente cargada, pero sin sobrecargarla, es midiendo la gravedad específica de una celda una vez por hora. La batería está completamente cargada cuando las celdas emiten libremente algo de gas a un índice bajo de carga y cuando hay un cambio menor de 0.003 en la gravedad específica por un período de tres horas.

Pasar Corriente con Batería Auxiliar

No se recomienda pasar corriente. Sin embargo, si es necesario hacerlo, siga estas instrucciones. Trate ambas baterías con cuidado al pasar corriente. Siga AL PIE DE LA LETRA los pasos a continuación, teniendo cuidado de no producir chispas. Consulte la Figura 49.

- 1. Ambas baterías deben ser del mismo voltaje.
- Coloque el vehículo con la batería auxiliar al lado del vehículo con la batería descargada, de modo que los cables se puedan conectar fácilmente en ambas baterías. Asegúrese de que los vehículos no entren en contacto entre ellos.
- Use gafas de seguridad y protéjase los ojos y la cara en todo momento. Asegúrese de que los tapones estén apretados. Coloque un trapo húmedo sobre los tapones en ambas baterías.
- 4. Conecte el cable positivo (+) al poste positivo de la batería descargada (que a su vez está conectado al motor de arranque o solenoide).
- 5. Conecte el otro extremo del mismo cable en el mismo poste marcado positivo (+) de la batería auxiliar.
- Conecte el segundo cable negativo (-) al otro poste de la batería auxiliar.
- Haga la conexión final en el bloque del motor del vehículo sin carga, lejos de la batería. No se incline sobre las baterías.
- 8. Arranque el motor del vehículo con la batería auxiliar. Espere unos minutos, luego intente arrancar el motor del vehículo con la batería descargada.
- Si el vehículo no arranca después de dar marcha por treinta segundos, DETENGA EL PROCEDIMIENTO. Más de treinta segundos raras veces hacen que el motor arranque, a menos que se hagan algunos ajustes mecánicos.
- Después de arrancar, deje que el motor regrese a la velocidad de marcha en vacío. Quite la conexión por cable en el motor o bastidor. Luego quite el otro extremo del mismo cable de la batería auxiliar.
- 11. Quite el otro cable, desconectándolo primero de la batería descargada, y luego desconecte el extremo opuesto de la batería auxiliar.
- 12. Quite los trapos húmedos que colocó sobre los tapones de la batería y tírelos a la basura.

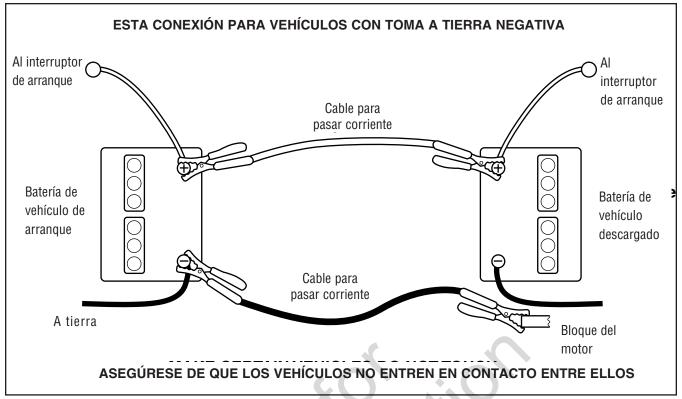


Figura 49. Pasar corriente

A ADVERTENCIA

Cualquier procedimiento que no sea el anterior puede ocasionar:

- Lesiones corporales causadas por el electrolito que sale a chorros de los tapones de la batería,
- (2) Lesiones corporales o daños a la propiedad debido a una explosión de la batería.
- (3) Daños al sistema de carga del vehículo auxiliar o del vehículo inmovilizado.

No intente pasar corriente a un vehículo que tenga la batería congelada porque la batería se puede romper o explotar. Si se sospecha que la batería está congelada, examine las ventilas para relleno. Si puede ver hielo o no puede ver el electrolito, no intente arrancar el motor pasando corriente.

A ADVERTENCIA

Por su seguridad personal, tenga mucho cuidado al pasar corriente. No exponga nunca la batería a una llama o chispa eléctrica expuesta; la operación de la batería genera gas hidrógeno que es inflamable y explosivo. No deje que el ácido de la batería entre en contacto con la piel, los ojos, telas o superficies pintadas. Las baterías contienen una solución de ácido sulfúrico que puede causar lesiones corporales graves o daños a la propiedad.

Cuando quite o instale los cables de la batería, desconecte PRIMERO el cable negativo y conéctelo al FINAL. Si no se hace en este orden, la terminal positiva puede causar un cortocircuito con el bastidor al contacto con una herramienta.

No desconecte la batería mientras el motor esté encendido, de lo contrario se puede dañar el motor. Asegúrese de que las conexiones en las terminales estén fijas antes de arrancar.

Almacenamiento

Almacenamiento Temporal (30 días o menos)

Recuerde, el tanque de gasolina todavía tendrá algo de combustible, de modo que no debe almacenar nunca la unidad en espacios cerrados ni en otra área donde el vapor del combustible pueda viajar hasta una fuente de ignición. Asimismo, el vapor del combustible es tóxico si se inhala, de modo que no debe nunca almacenar la unidad en una estructura que se usa como habitación para humanos o animales.

A continuación le presentamos una lista con las cosas que debe hacer cuando vaya a almacenar su unidad temporalmente o entre usos:

- Mantenga la unidad en un área donde no haya niños para que no la puedan tocar. Si existe la más mínima posibilidad de que alguien use la unidad sin autorización, quite la o las bujías y colóquelas en un lugar seguro. Asegúrese de tapar el orificio donde se coloca la bujía para que no le entren objetos extraños.
- Si no se puede almacenar la unidad en una superficie razonablemente nivelada, ponga cuñas en las llantas.
- · Limpie el pasto y la suciedad que tenga la podadora.

Período Largo de Almacenamiento (más de 30 días)

Antes de almacenar su unidad en la temporada baja, lea las instrucciones de Mantenimiento y almacenamiento en la sección de Reglas de seguridad y luego realice los siguientes pasos:

- Drene el aceite del cárter mientras el motor esté caliente y llénelo de nuevo con un aceite del grado que se necesitará cuando se use nuevamente la unidad.
- Prepare la cubierta de la podadora de la siguiente manera para su almacenamiento:
 - a. Quite la cubierta de la podadora.
 - Limpie por debajo de la cubierta de la podadora.
 - Cubra las superficies metálicas desnudas con una capa de pintura o una ligera capa de aceite para evitar que se oxide.
- 3. Limpie las superficies externas y el motor.
- Prepare el motor para el almacenamiento. Vea el manual del propietario del motor.
- Limpie la suciedad y el pasto de las aspas del abanico para las cabezas del cilindro, la carcasa del motor y el elemento limpiador de aire.
- Cubra herméticamente, con un plástico u otro material impermeable, el limpiador de aire y el escape para que no les entre humedad, suciedad ni insectos.
- Aplique grasa y aceite a la unidad como se describe en la sección de Cuidado normal.
- 8. Limpie la unidad y aplique pintura o antioxidante a las áreas donde se haya descarapelado o dañado la pintura.
- Asegúrese de que la batería esté llena con agua hasta el nivel adecuado y completamente cargada. La vida de la batería se incrementará si la quita y la coloca en un lugar seco y fresco y la carga por completo una vez al mes. Si deja la batería en la unidad, desconecte el cable negativo.

ADVERTENCIA

No almacene nunca la unidad, con gasolina en el motor o en el tanque de gasolina, en un refugio con calefacción o en espacios cerrados y con poca ventilación. Las emanaciones de gasolina pueden llegar hasta una llama, chispa o piloto expuesto (como por ejemplo una estufa, calentador de agua, secadora de ropa, etc.) y causar una explosión.

Maneje la gasolina con cuidado, ya que es altamente inflamable y el uso imprudente puede ocasionar daños graves por incendio a alguna persona o propiedad.

Drene el combustible en un contenedor aprobado al aire libre, leios de alguna llama o chispa expuesta.

10. Drene el sistema de combustible por completo o añada un estabilizador de gasolina al mismo. Si eligió usar un estabilizador de combustible, y no pretende drenar el sistema, siga las medidas de seguridad y precauciones de almacenamiento en este manual para evitar la posibilidad de un incendio por las emanaciones de la gasolina. Recuerde que éstas pueden viajar a fuentes de ignición y encenderse, ocasionando riesgos de explosión e incendios.

NOTA: La gasolina que se queda sin usar por períodos largos (30 días o más) puede desarrollar sedimentos gomosos que pueden afectar negativamente al carburador del motor y hacer que falle el motor. Para evitar esto, añada un estabilizador al tanque de gasolina y deje el motor funcionando unos minutos, o drene todo el combustible de la unidad antes de almacenarla.

Arrancas Despues de un Periodo Largo de Almacenamiento

Antes de arrancar la unidad después de estar almacenada para un período largo de tiempo, realice los siguientes pasos.

- 1. Quite los bloques que están debajo de la unidad.
- 2. Instale la batería, si la había quitado.
- 3. Destape el escape y el limpiador de aire.
- Llene el tanque de gasolina con combustible fresco. Vea el manual del motor para obtener recomendaciones.
- Vea el manual del propietario del motor y siga las instrucciones para preparar el mismo después del almacenamiento.
- Revise el nivel del aceite en el cárter y, de ser necesario, añada el aceite adecuado. Si se ha formado condensación durante el almacenamiento, drene el aceite del cárter y rellene.
- Infle las llantas a la presión adecuada. Revise el nivel de los fluidos.
- Arranque el motor y déjelo correr lentamente. NO lo corra a velocidad alta inmediatamente después de arrancarlo. Asegúrese de correr el motor sólo al aire libre o en un área bien ventilada.

Diagnóstico

Diagnostico

Si bien el cuidado normal y el mantenimiento regular extenderán la vida de su equipo, el uso prolongado o constante hará que eventualmente se deban realizar reparaciones para permitir que éste continúe operando debidamente.

La siguiente guía de diagnóstico describe los problemas más comunes, sus causas y sus remedios.

Vea la información en las siguientes páginas para obtener instrucciones sobre cómo realizar usted mismo gran parte de los ajustes menores y de las reparaciones. Si lo prefiere, su distribuidor autorizado local puede realizar estos procedimientos por usted.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves, realice el mantenimiento del montable o la podadora solamente cuando el motor esté apagado y el freno de mano accionado.

Quite siempre la llave del encendido, desconecte el cable de la bujía y sujételo lejos de ella antes de empezar con el mantenimiento, para evitar que el motor arranque accidentalmente.

Diagnostico del Montable

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
El motor no rota o no arranca.	El freno de mano no está accionac El interruptor PTO (embrague	2. Colóquelo en posición de OFF.
	eléctrico) está en posición de ON 3. No tiene combustible.	 Si el motor está caliente, déjelo enfriar y añada gasolina.
	4. Motor ahogado.	Mueva el ahogador a la posición de cerrado.
	5. Fusible fundido.	5. Cambie el fusible.
	6. Terminales de batería, sucias.	6. Limpie las terminales de la batería
	7. Batería descargada.	7. Recargue o reemplace la batería.
	8. Cableado suelto o roto.	Revise el cableado y reemplace los cables rotos o raídos. Apriete las conexiones sueltas.
	9. Solenoide o motor de arranque defectuoso.	Repárelos o reemplácelos. Vea a un distribuidor autorizado.
	10. Interruptor del intercierre defectuo	so. 10. Reemplace según sea necesario. Vea a un distribuidor autorizado.
	 Bujías defectuosas, sucias o con entrehierro incorrecto. 	 Limpie y ajuste a entrehierro o reemplace. Vea el manual del motor.
	12. Agua en el combustible.	 Drene el combustible y llene con gasolina fresca.
	13. La gasolina está vieja o viciada.	 Drene el combustible y llene con gasolina fresca.
Es difícil arrancar el motor o no funciona bien.	Mezcla de combustible demasiac rica.	do 1. Limpie filtro de aire. Revise ajuste del ahogador.
	Bujía defectuosa, sucia o con entrehierro incorrecto.	Limpie y ajuste a entrehierro o reemplace. (Vea el manual del motor)
El motor golpetea.	 Nivel de aceite bajo. Aceite de grado incorrecto. 	 Revise y añada aceite según se requiera. Vea el manual del motor.
Consumo excesivo de aceite.	1. El motor se calienta demasiado.	Limpie el abanico de enfriamiento, la rejilla sopladora y el limpiador de aire.
	 Aceite de peso incorrecto. Demasiado aceite en el cárter. 	2. Vea el manual del motor.3. Drene el aceite excedente.
El humo del escape del motor negro.	1. Filtro de aire sucio.	Reemplace el filtro de aire. Vea el manual es del motor.
	 El control del ahogador está en posición de cerrado. 	2. Abra el control del ahogador.

Diagnóstico del montable (continúa...)

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
El motor funciona pero el montable no avanza.	 Válvulas hidráulicas de seguridad en posición de "abierto". 	1. Gírelas a la derecha para cerrarlas.
	La banda está rota.	2. Vea Reemplazo de la banda de tracción
	La banda de tracción se barre.	Vea Problemas y causas más adelante.
	4. El freno no se soltó en su totalidad.	4. Vea a un distribuidor autorizado.
La banda de tracción del	1. Poleas o banda con grasa o aceite.	1. Limpie según se requiera.
montable se barre.	2. Tensión muy floja.	 Ajuste la tensión del resorte. Vea Reemplazo de la banda de tracción
	3. Banda estirada o desgastada.	3. Reemplace la banda.
El freno no se mantiene.	1. El freno está mal ajustado.	1. Vea Ajuste de freno.
	2. Los cojinetes del freno están	2. Reemplace los cojinetes con unos
	desgastados.	nuevos.
El montable se direcciona o se	1. Acoplamiento de la dirección, flojo	o. 1. Revise y apriete las conexiones sueltas.
maniobra con deficiencia.	Inflado inadecuado de las llantas.	2. Vea la sección de Mantenimiento regular


Diagnóstico de la Podadora

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
La podadora no se levanta.	El acoplamiento del elevador no está fijo o está dañado.	 Vea a un distribuidor autorizado para repararlo.
El motor se atasca con facilidad con la podadora activada.	 La velocidad del motor es muy len La velocidad de avance es muy alt La altura de corte es muy baja. La tolva de expulsión se atasca con la hierba cortada. 	
Vibración excesiva de la podadora.	 Los pernos de montaje de las cuchillas están flojos. Las cuchillas, árboles de sujeción o poleas están doblados. Las cuchillas de la podadora está fuera de equilibrio. Banda instalada incorrectamente. 	3. Quite, afile y equilibre las cuchillas. Vea la sección de Mantenimiento.
Desgaste o resquebrajamiento excesivo de la banda.	 Poleas dobladas o ásperas. Uso de banda incorrecta. 	 Repárelas o reemplácelas. Cambie por una banda correcta.
La banda de tracción de la podadora se barre o no impulsa.	 El resorte de la polea tensora est roto o no está debidamente fijo. La banda de tracción está rota. 	á 1. Repare o reemplace según sea necesario.2. Reemplace la banda de tracción.
La podadora no se acciona.	 Daños en el cableado eléctrico. Embrague del PTO no está ajustad 	1. Encuentre y repare el cable dañado. 2. Vea la sección de Ajuste de embrague del PTO
	3. Voltaje de la batería muy bajo.	 Recargue la batería y revise el alternador. Vea la sección de Mantenimiento de la batería.

DIAGNÓSTICO PROBLEMAS COMUNES DEL CORTE


PROBLEMA CAUSA REMEDIO

Veteado




- 1. Las cuchillas no están afiladas.
- 2. Las cuchillas están demasiado desgastadas. 2. Reemplace las cuchillas desgastadas.
- 3. La velocidad del motor demasiado baia.
- 4. La velocidad de avance es demasiado alta.
- 5. La cubierta está atascada con pasto.
- 6. No superpone lo suficiente las franjas de corte.
- 7. No superpone lo suficiente al dar la vuelta.
- 1. Afile las cuchillas.
- 3. Pode siempre con el acelerador en Toda marcha.
- 4. Baje la velocidad.
- 5. Limpie la podadora.
- 6. Superponga las franjas de corte.
- 7. Al dar la vuelta, el ancho de corte disminuye; superponga más al dar la vuelta.

Corte al ras




- 1. El jardín es irregular o está lleno de baches. 1. Nivele el jardín.
- 2. La altura de corte de la cubierta está demasiado baja.
- 3. La velocidad de avance es demasiado alta.
- 4. La cubierta no está nivelada.
- 5. La presión de las llantas está baja o desigual.
- 2. Suba la altura de corte.
- 3. Baje la velocidad.
- 4. Nivele la cubierta correctamente.
- 5. Revise e infle las llantas.

Corte escalonado

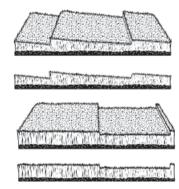

- 1. La cubierta no está nivelada.
- 2. Las llantas no están debidamente infladas.
- 3. Las cuchillas están dañadas.
- 4. La concha de la cubierta está dañada.
- 5. El huso de la podadora está doblado o se aflojó.
- 6. Las cuchillas no están bien instaladas.
- 1. Nivele la cubierta.
- 2. Revise e infle las llantas.
- 3. Reemplace las cuchillas.
- 4. Repare o reemplace la cubierta.
- 5. Repare o reemplace el huso spindle.
- 6. Reinstale las cuchillas correctamente.


Corte desigual



- 1. La cubierta no está nivelada.
- 2. Las cuchillas no tienen filo o están desgastadas.
- 3. Las cuchillas están dañadas.
- 4. La cubierta está atascada con hierba cortada.
- 5. La concha de la cubierta está dañada.
- 6. El huso de la podadora está doblado o se aflojó.
- 7. Las cuchillas no están bien instaladas.
- 8. La presión de las llantas está baja o desigual.

- 1. Nivele la cubierta.
- 2. Afile o reemplace las cuchillas.
- 3. Reemplace las cuchillas.
- 4. Limpie la podadora.
- 5. Repare o reemplace la cubierta.
- 6. Repare o reemplace el huso.
- 7. Reinstale las cuchillas correctamente.
- 8. Revise e infle las llantas.

Puntas



- 1. Las cuchillas no están afiladas o tienen muescas.
- 2. Las cuchillas están demasiado desgastadas.
- 3. La velocidad del motor es demasiado baja.
- 4. La velocidad de avance es demasiado alta.
- 5. La cubierta está atascada con pasto.
- 1. Afile las cuchillas.
- 2. Reemplace las cuchillas.
- 3. Pode siempre con el acelerador en Full.
- 4. Baje la velocidad.
- 5. Limpie la podadora.

ESPECIFICACIONES

NOTA: Las especificaciones son correctas al momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso.

* La potencia continua real del equipo muy probablemente sea menor, debido a las limitantes de operación y a los factores ambientales.

MOTOR:

Kawasaki de 25 HP*

Marca Kawasaki Modelo FH721V Caballos de fuerza 25 @ 3600 rpm

Carrera 41.2 pulgadas cúbicas (675 cc)

Sistema eléctrico 12 voltios, 13 amp.

Alternador, batería: 340 CCA

Capacidad de aceite 2.0 US qt. (1.9 l) c/ filtro

Kawasaki de 26 HP*

Marca Kawasaki Modelo FX730V Caballos de fuerza 26 @ 3600 rpm

Carrera 44.3 pulgadas cúbicas (726 cc)

Sistema eléctrico 12 voltios, 15 amp.

Alternador, batería: 340 CCA

Capacidad de aceite 2.2 US qt. (2.1 l) c/ filtro

Kohler de 27 HP*

MarcaKohlerModeloCV740SCaballos de fuerza27 @ 3600 rpm

Carrera 44.24 pulgadas cúbicas (725 cc)

Sistema eléctrico 12 voltios, 16 amp.

Alternador, batería: 340 CCA

Capacidad de aceite 2.1 US qt (2.0 l) c/ filtro

Kawasaki de 27 HP*

Marca Kawasaki Modelo FX751V Caballos de fuerza 27 @ 3600 rpm

Carrera 52.0 pulgadas cúbicas (852 cc)

Sistema eléctrico 12 voltios, 15 amp.

Alternador, batería: 340 CCA

Capacidad de aceite 2.0 US qt (1.9 l) c/ filtro

Briggs & Stratton de 28 HP**

Marca Briggs & Stratton
Modelo 541777-0110-E1
Caballos de fuerza 28 @ 3600 rpm

Carrera 54.88 pulgadas cúbicas (896 cc)

Sistema eléctrico 12 voltios, 20 amp. Alternador, batería: 340 CCA

Capacidad de aceite 2.4 US qt.. (2.25 L) w/ filtro

Briggs & Stratton de 32 HP**

Marca Briggs & Stratton
Modelo 543777-0120-E1
Caballos de fuerza 32 @ 3600 rpm

Carrera 54.62 pulgadas cúbicas (895 cc)

Sistema eléctrico 12 voltios, 20 amp. Alternador, batería: 340 CCA

Capacidad de aceite 2.4 US qt.. (2.25 L) w/ filtro

CHASIS:

Ruedas delanteras

Tanque de Gasolina
Ruedas traseras

Capacidad: 12 galones (22.7 l)
Tamaño de llanta: 24 x 12.00-12
Presión de inflado: 15 psi (1,03 bar)

Tamaño de llanta: 13 x 6.50-6 Presión de inflado: 25 psi (1,72 bar)

TRANSMISIONES:

(S/N: 2014450933 & Below):

HydroGear HGM-12E 3131 / PG-3H

(S/N: 2014450934 & Above):

Hydro-Gear TF0240LS081AAKZ (RH) / PG-3H Hydro-Gear TF0240LS080AAKZ (LH) / PG-3H

Tipo: Bomba y motor radial

Fluido hidráulico
Velocidad

@ 3400 rpm

Aceite del motor del SAE 20W-50
Hacia adelante: 0-10 MPH (0-16.09 km/h)
Hacia atrás: 0-5 MPH (0-8.05 km/h)

Par de torsión continuo 222 ft. lbs. (301 N.m.)

Salida

Peso máximo 750 lbs. (340 kg)

en eje

DIMENSIONES:

 Longitud total
 79" (201 cm)


 Anchura total
 62" (157 cm)

 Altura
 68" (173 cm)

 Peso (aprox.)
 1175 lbs. (534 kg)

**Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia bruta para cada modelo individual de motor a gasolina se etiqueta de acuerdo con el código J1940 de la SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) (Procedimiento de certificación de potencia y torque de motores pequeños). La clasificación de desempeño se ha obtenido y se ha corregido de acuerdo con SAE J1995 (Revisión 2002-05). Los valores de torque se derivan a 3060 RPM; los valores de potencia se derivan a 3600 RPM. La potencia bruta real del motor será más baja y estará afectada por las condiciones ambientales de operación y la variabilidad de motor a motor, entre otros factores. Dada la gran diversidad de productos en los cuales se instalan los motores y la variedad de las emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gasolina no desarrollará la potencia total nominal cuando sea usado en determinados equipos motorizados (potencia real o neta "en el-sitio"). Esta diferencia se debe a una serie de factores que incluyen, entre otros, los accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.), limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y a la variabilidad de motor a motor. Debido a limitaciones de fabricación y capacidad Briggs & Stratton puede sustituir un motor de potencia nominal más alta por un motor de esta Serie.

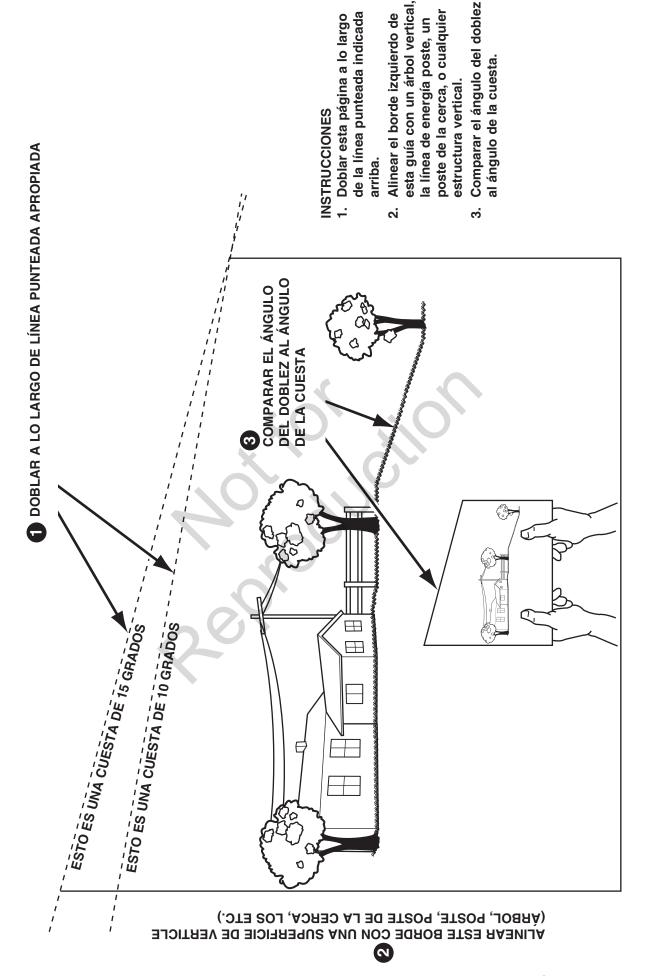

48

Snapper Pro - a division of Briggs & Stratton Power Products Group, LLC. Información acerca de la Garantía limitada del propietario

(Efectiva a partir del 08/01/2007)

Gracias por comprar una podadora comercial Snapper Pro. Tómese unos minutos para leer esta información acerca de la garantía limitada. Aquí está toda la información que usted necesitará para solicitar que se repare su podadora Snapper Pro en el caso, poco probable, de que se descomponga por algo que esta amparado por esta garantía limitada.

Las responsabilidades del propietario: como condición de nuestras obligaciones bajo esta garantía limitada, es necesario que haya leído el manual del operador y que haya llenado y enviado a Snapper Pro, en un plazo de 20 días después de la fecha de compra, el Registro del producto. Usted debe dar el mantenimiento adecuado a su producto como se describe en el manual del operador. Dicho mantenimiento de rutina, ya sea que lo realice usted o su distribuidor, lo deberá pagar usted. El equipo Snapper Pro, incluyendo las partes defectuosas amparadas por esta garantía limitada, debe enviarse de regreso a un distribuidor autorizado de Snapper Pro dentro del plazo del período de la garantía para su reparación. Esta garantía limitada solamente se extiende a los equipos operados bajo condiciones normales y en conformidad con las instrucciones de Snapper Pro.

Fecha de inicio de la garantía: la cobertura de la garantía limitada inicia el día en que usted compró su nuevo equipo de podado comercial Snapper Pro. Un distribuidor autorizado de Snapper Pro le ayudará a llenar el Registro del producto con información específica sobre el modelo adquirido y sus datos personales, el cual debe enviarse a Snapper Pro.

Garantía limitada: la garantía limitada, que se explica a continuación, es una garantía escrita de Snapper Pro, la cual indica que durante su vigencia, se harán las reparaciones o se repondrán las partes de repuesto con defectos considerables en materiales o mano de obra. La garantía es "limitada" porque se limita a un período de tiempo específico, aplica solamente a los compradores originales y está sujeta a otras restricciones.

GARANTÍA LIMITADA DE SNAPPER PRO

Snapper Pro garantiza, en conformidad con las siguientes disposiciones, y solamente al comprador original, por los períodos descritos más adelante, que la podadora comercial no tiene defectos considerables en material o mano de obra bajo un uso y servicio normales. Si usted desea presentar una reclamación bajo esta garantía limitada, usted debe avisar con prontitud acerca de dicha reclamación a su distribuidor autorizado de Snapper Pro durante el período de la garantía. La obligación de Snapper Pro bajo esta garantía limitada es, a su elección, reparar o reemplazar cualquier parte o partes de la podadora, que, a su juicio, se comprobó que tiene defectos y está amparada por esta garantía limitada. Un distribuidor autorizado de Snapper Pro hará las reparaciones o reemplazará la o las partes defectuosas, en el centro de operaciones del distribuidor, sin costo para usted en mano de obra o partes. Esta garantía limitada aplica solamente a las podadoras vendidas en los Estados Unidos y Canadá, y está sujeta a las siguientes limitantes.

Partes amparadas Período de garantía

Todas las podadoras 2 años (24 meses) a partir de la fecha de compra por el comprador original para partes y mano de obra (90 días para podadoras en alquiler)

(Excepto por lo estipulado abajo*)

*Bandas, neumáticos y pastillas de frenos

90 días a partir de la fecha de compra por el comprador original

y mangueras, baterías, cuchillas

1 año a partir de la fecha de compra por el comprador original

*Motor

*Aparatos anexos

Si el fabricante del motor ofrece alguna garantía sobre el motor de la podadora, Snapper Pro asignará dicha garantía al comprador original de la podadora si eso es posible. Sirvase consultar la declaración de garantía del fabricante del motor, si hay tal, que se incluye con el paquete del propietario. No estamos autorizados a manejar ajustes en las garantías ni las reparaciones de los motores. Snapper Pro no brinda **NINGUNA GARANTÍA** por el motor de la podadora. Snapper Pro tampoco garantiza ni implica que los fabricantes de motores cumplirán con los términos de esta garantía.

Elementos y condiciones no amparados

Esta garantía no ampara y Snapper Pro NO GARANTIZA lo siguiente:

- · Las podadoras o sus partes si Snapper Pro no recibió un Registro del producto completo y veraz.
- Pérdida o daños a una persona o propiedad excepto por lo expresamente amparado en los términos de esta garantía limitada.
- Cargos por recoger y entregar, así como los riesgos de pérdida o daños durante el transporte entre su residencia o comercio y el distribuidor autorizado de Snapper Pro.
- · Cualquier daño o deterioro ya sea por el uso, desgaste normal o por exposición a los elementos, ya sean ambientales o naturales.
- · El costo del servicio de mantenimiento regular y sus partes, entre ellos, filtros, combustible, lubricantes, piezas para la afinación y ajustes.
- · Las reclamaciones que surjan por no seguir las instrucciones escritas de Snapper Pro, o el almacenamiento o mantenimiento inadecuados.
- Las reparaciones necesarias por el uso de partes, accesorios o suministros, incluyendo gasolina, aceite o lubricantes, incompatibles con la podadora, o distintos a los recomendados en el manual del operador u otras instrucciones escritas de operación que Snapper Pro le haya proporcionado.
- · El uso de partes o accesorios que no fueron aprobados por Snapper Pro.
- · Las horas extras y otros cargos extraordinarios para realizar las reparaciones o los cargos relacionados con las reparaciones o el reemplazo.
- · El alquiler de un equipo de reemplazo igual o similar durante el período de alguna garantía, reparación o reemplazo.
- · Pérdida de ganancias, tiempo o uso de la podadora.
- Cargos por traslados, teléfono y otros medios de comunicación.
- · Daños por seguir usando una podadora defectuosa.
- · Cargos de flete para partes de repuesto.
- Las podadoras o sus partes que, a juicio de Snapper Pro, fueron alteradas o modificadas de algún modo o que se sometieron a un mal uso, abuso, uso anormal, reparaciones no autorizadas, negligencia o accidente, daños durante el transporte, o donde se alteró, borró o quitó el número de serie.
- Cualquier equipo, parte o elemento que no se menciona anteriormente en "Partes amparadas".

Condiciones generales

Snapper Pro continuamente busca mejorar sus productos y, por lo tanto, se reserva el derecho de hacer mejoras o cambios sin incurrir en la obligación de hacer cambios o aditamentos a los productos previamente vendidos. La única finalidad de la descripción verbal o escrita de los productos Snapper Pro es identificarlos y no debe interpretarse como una garantía expresa. Ninguna reclamación por garantía le da derecho al comprador de cancelar o anular una venta. Ninguna persona está autorizada para hacer una garantía o asumir una responsabilidad en nombre de Snapper Pro que no se sujete estrictamente a esta garantía limitada. La ayuda que Snapper Pro ofrece o procura para el comprador fuera de los términos, limitantes o exclusiones de esta garantía limitada no significa que estemos desistiendo de los términos, limitantes o exclusiones de esta garantía limitada, y dicha ayuda no extenderá ni revitalizará la garantía limitada. Snapper Pro no le reembolsará al comprador los gastos en que haya incurrido éste para reparar, corregir o reemplazar algún producto defectuoso excepto en el caso de que la compañía haya otorgado previamente su premiso por escrito y en conformidad con esta garantía limitada.

Snapper Pro única y exclusivamente se hace responsable con respecto a esta garantía limitada, y el único remedio para el comprador será la reparación o el reemplazo en conformidad con lo aquí establecido. Todos los trabajos por garantía deben ser ejecutados por un distribuidor autorizado de Snapper Pro y utilizando solamente las partes de repuesto aprobadas por Snapper Pro. SNAPPER PRO NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO COSTO, PÉRDIDA O DAÑO, ENTRE ELLOS, CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INCIDENTAL, COMPENSATORIO, INDIRECTO, PUNITIVO, ESPECIAL O CONSECUENTE. LA RESPONSABILIDAD AGREGADA DE SNAPPER PRO CON RESPECTO A UN PRODUCTO O PARTE DEFECTUOSOS SE LIMITA A UN MONTO IGUAL AL DINERO PAGADO POR EL PRODUCTO O PARTE DEFECTUOSOS. ESTA GARANTÍA LIMITADA, ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES DE SNAPPER PRO EN VIRTUD DE ÉSTA, ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SNAPPER PRO NO SE HACE RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR, O A QUIEN LO REPRESENTE, DE NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES QUE SURGEN POR VIOLAR UN CONTRATO O GARANTÍA, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO O CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS SNAPPER PRO O LOS ACTOS U OMISIONES DE SNAPPER PRO.

Es el deseo expreso de las partes que este acuerdo y cualquier documento relacionado se redacte en inglés.



MANUAL DEL OPERADOR Serie S200X

Piezas de servicio comunes:

Podadora Montable de Giro Cero

Especificaciones de producto:

MOTOR:

Kawasaki de 25 HP

Marca Kawasaki Modelo FH721V

Capacidad de aceite 2.0 US qt. (1.9 L) w/ Filter

Kawasaki de 26 HP

Marca Kawasaki Modelo FX730V

Capacidad de aceite 2.2 US gt. (2.1 L) w/ Filter

Kohler de 27 HP

MarcaKohlerModeloCV740S

Capacidad de aceite 2.2 US qt. (2.1 L) w/ Filter

Kawasaki de 27 HP

Marca Kawasaki Modelo FX751V

Capacidad de aceite 2.0 US qt. (1.9 L) w/ Filter

Briggs & Stratton de 28 HP

 Marca
 Briggs & Stratton

 Modelo
 541777-0110-E1

 Capacidad de aceite
 2.4 pt. (2.3 L) w/ Filter

Briggs & Stratton de 32 HP

 Marca
 Briggs & Stratton

 Modelo
 543777-0120-E1

 Capacidad de aceite
 2.4 pt. (2.3 L) w/ Filter

CHASIS:

Tanque de Gasolina Ruedas traseras

Tamaño de llanta: 24 x 12.00 -12 Presión de inflado: 15 psi (1,03 bar) Tamaño de llanta: 13 x 6.50 - 6 Presión de inflado: 25 psi (1,72 bar)

Capacidad: 12 galones (45.4 I)

Ruedas delanteras

CORREAS Y LÁMINAS : TRACTOR

Correa de impulsión de la bomba 5101029

61" CUBIERTA DEL CORTACÉSPEDES

Correa de impulsión de la cubierta 5100893 Lámina del cortacéspedes 5101755

Briggs & Stratton Yard Power Products Group

5375 North Main Street Munnsville, NY 13409 800-933-6175 www.ferrisindustries.com